

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН

[с электроприводом / 3 м черный]


ФИКСИРОВАННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Пожалуйста, полностью прочитайте следующие инструкции перед началом сборки. Ошибки, допущенные во время установки, не являются гарантийным случаем.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ)



2D ИЗМЕРЕНИЕ (размеры в мм)

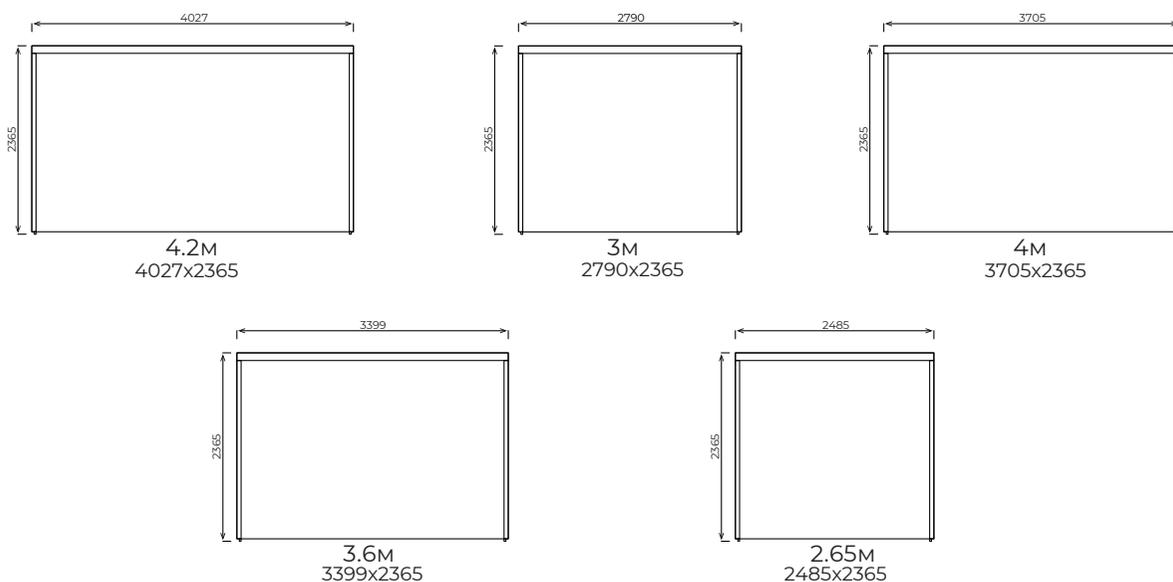

КОРОБКА


Арт.	Изображение		Кол-во
A			1
	A-1		1
	A-2		1
	A-3		1
	A-4		4
B			1
	B-1		1
	B-2		1
	B-3		1
	B-4		4
C-1	Cable 	1	
K6			1

Арт.	Изображение	Кол-во
K1	 5×25	8
K2	 4mm	1


Арт.	Изображение	Кол-во
K3	 8mm	1
K4		1
K5		1

Перед установкой убедитесь, что размеры соответствуют указанным на схеме ниже, а именно: $A1 = A2 = A3$ и $AX = BX$.


Не устанавливайте защитный экран, если размеры неправильные. Отрегулируйте окончательные размеры перед установкой.

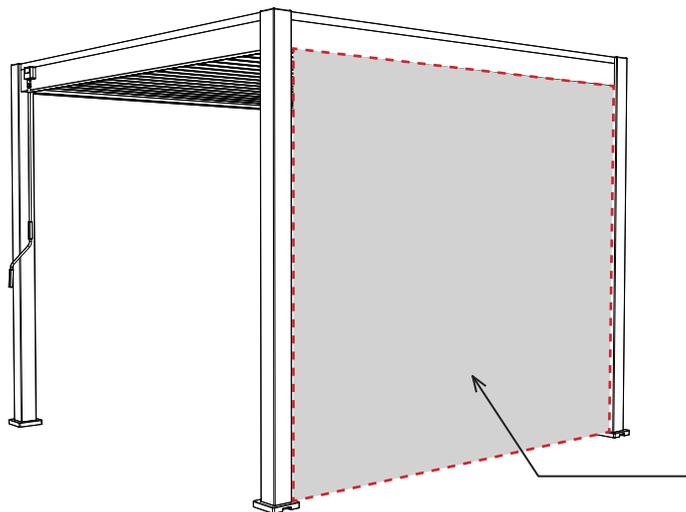

Выберите на какую сторону устанавливать экран.

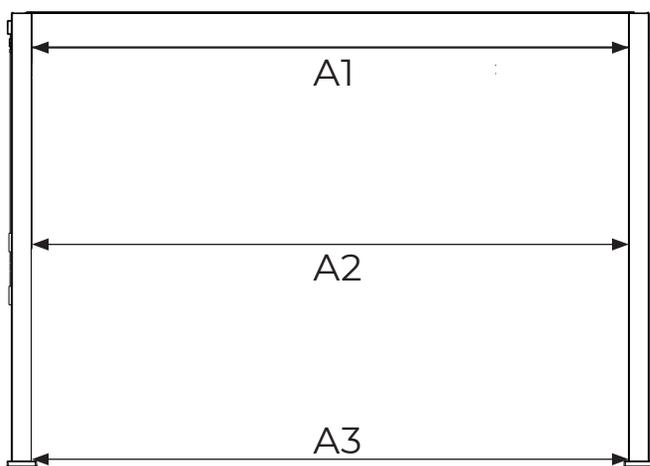


$$A1=A2=A3$$

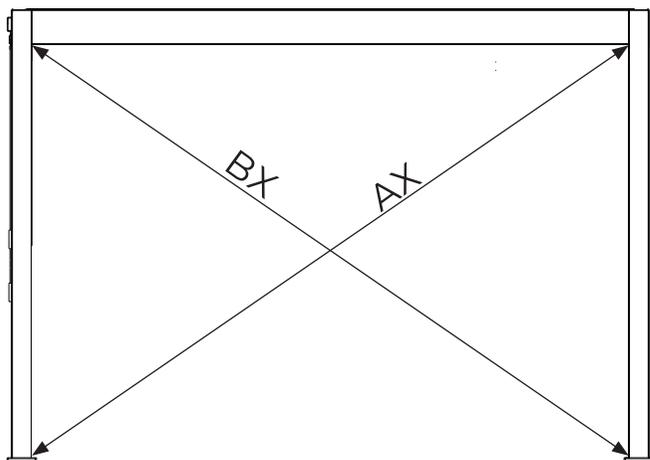

$$AX=BX$$





[1]

Разберите стойки А и В, как показано ниже.

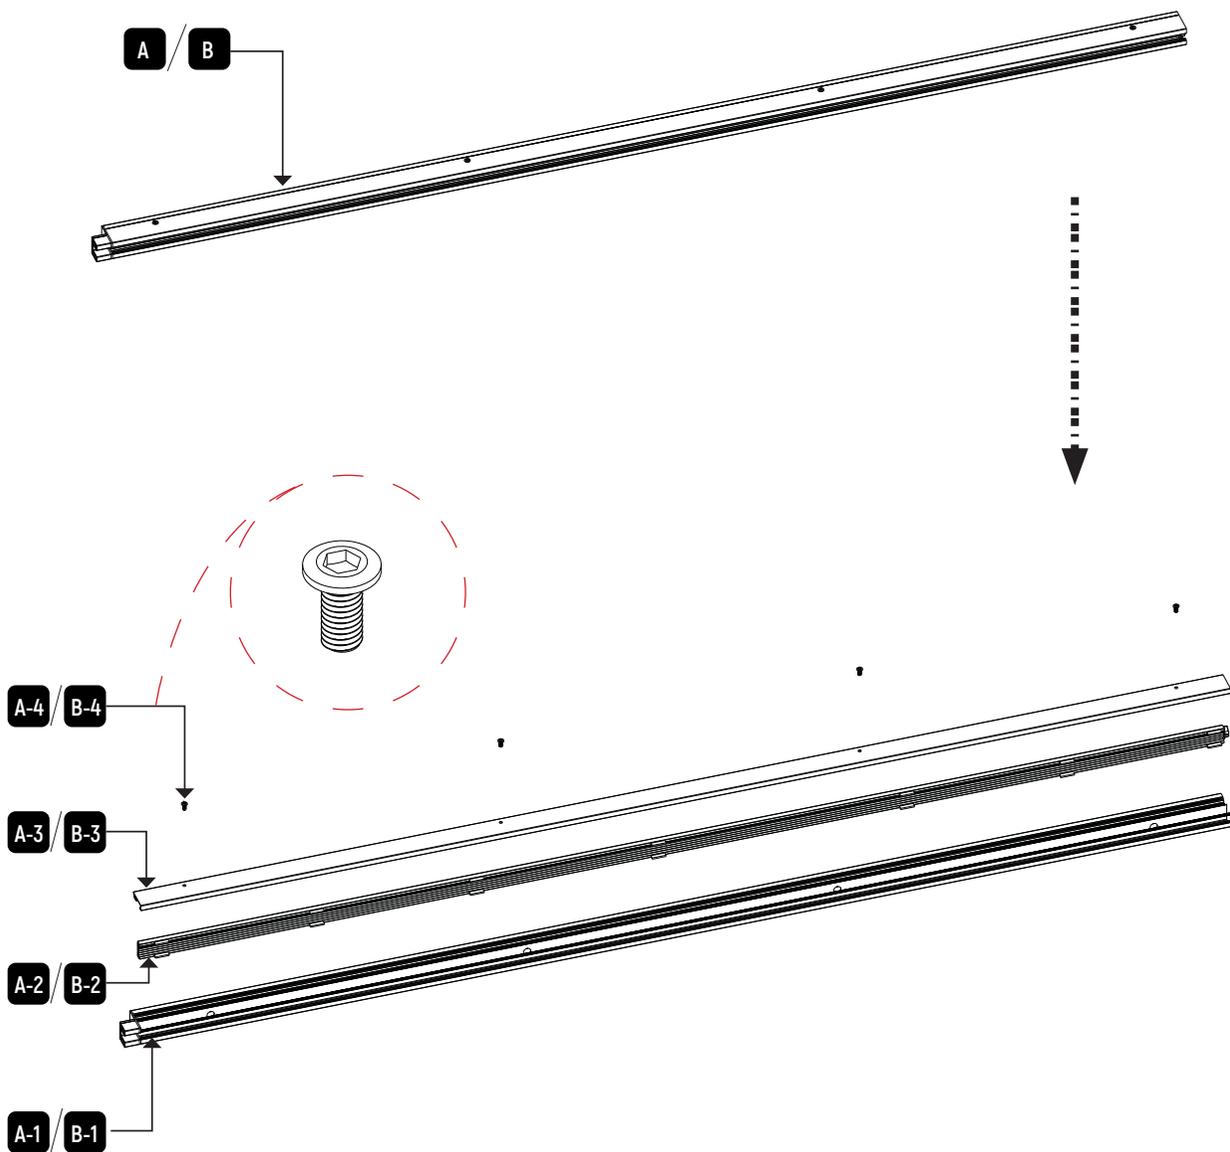



[1]

Поместите указатель в нужное положение, как показано. Просверлите отверстие диаметром 12 мм в отмеченном месте.

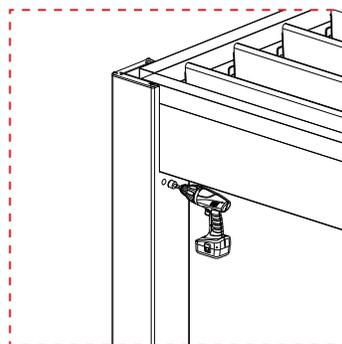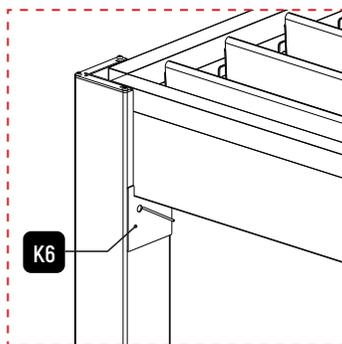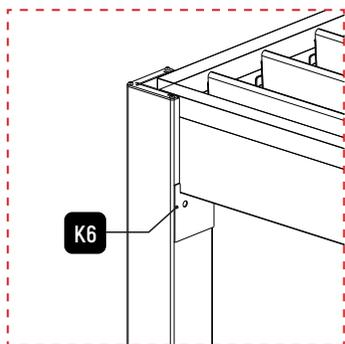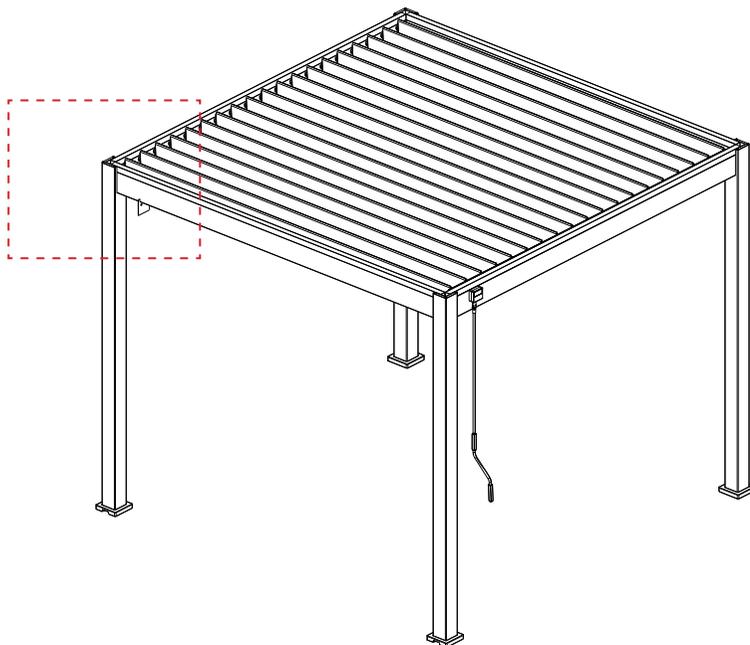


[2]

Вставьте А-1/В-1 в боковую панель коробки защитного экрана (С1).

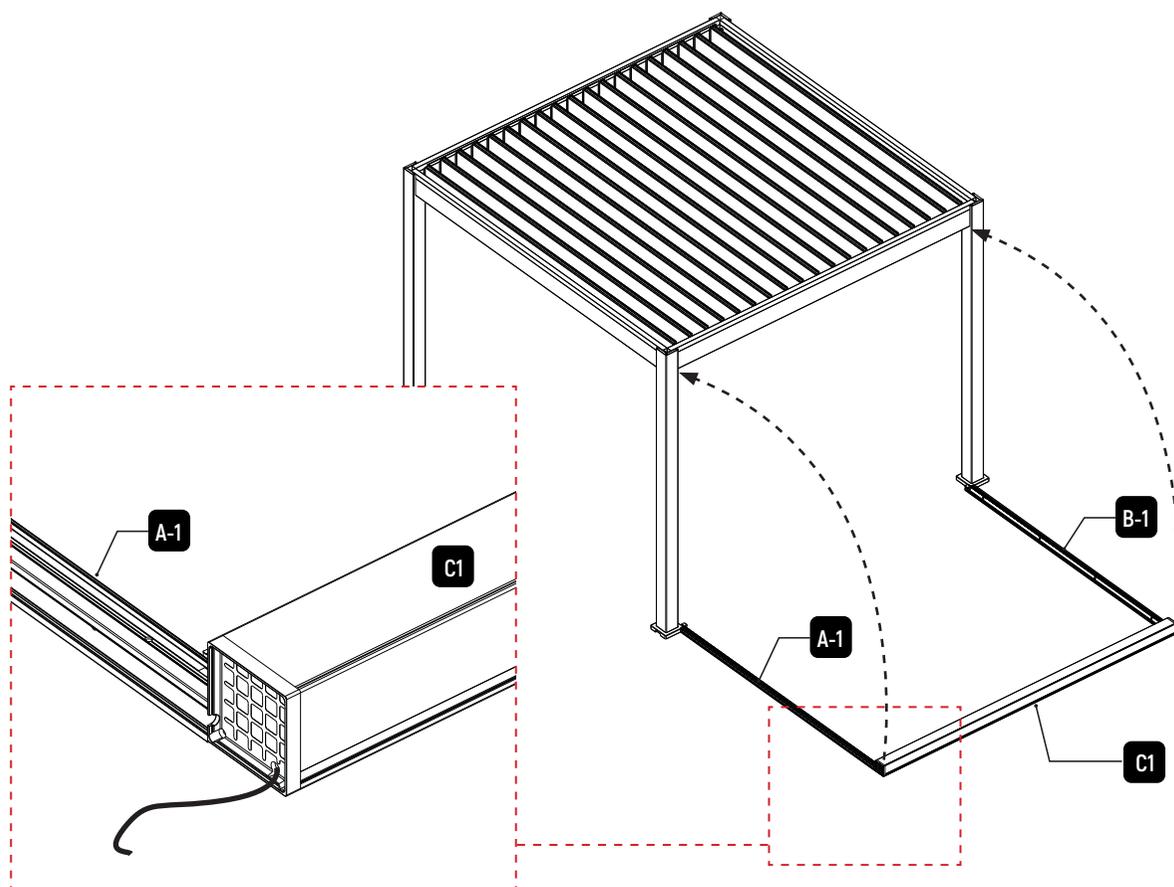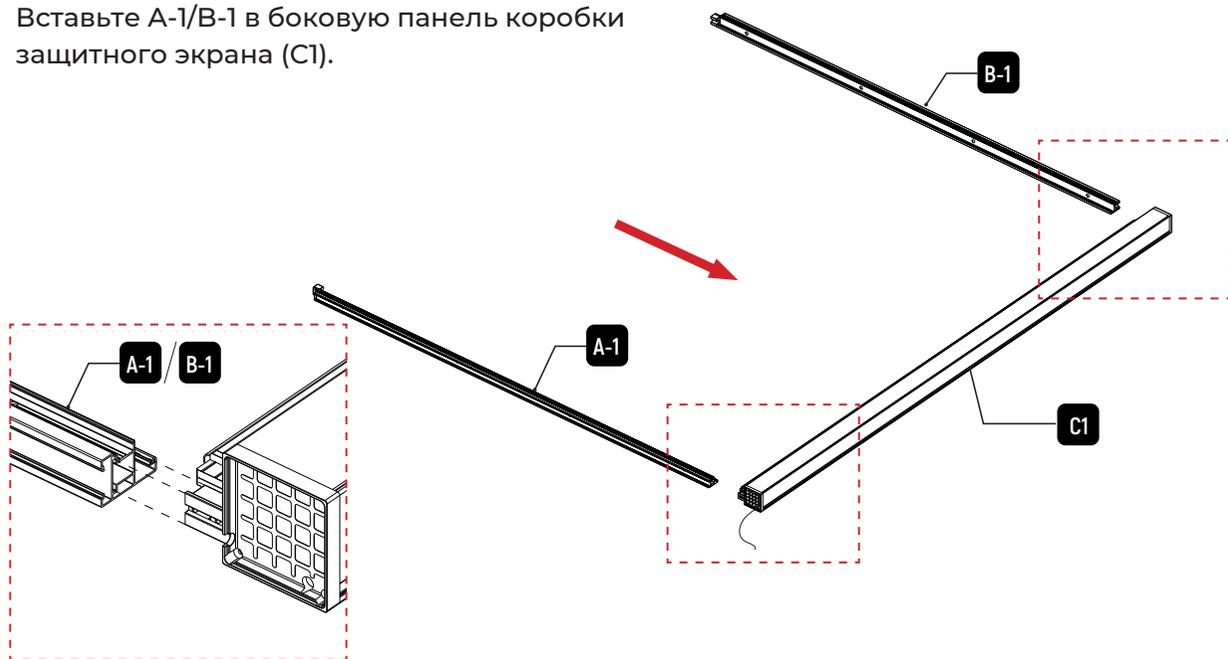


[2]

Поместите экранную раму на перголу. Убедитесь, что сторона с кабелем совпадает с отверстием.




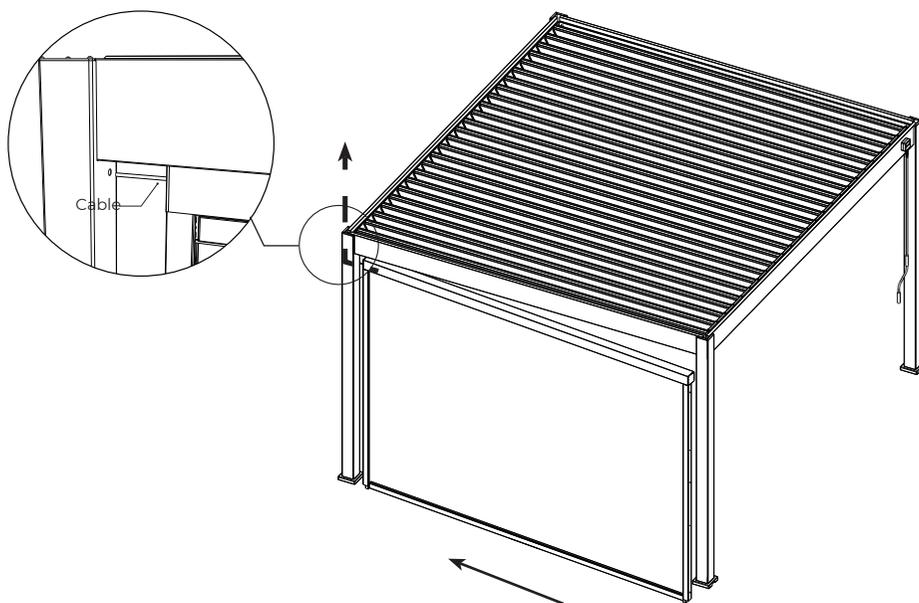


Пропустите кабель через отверстие, возьмите его и потяните, чтобы он не запутался.

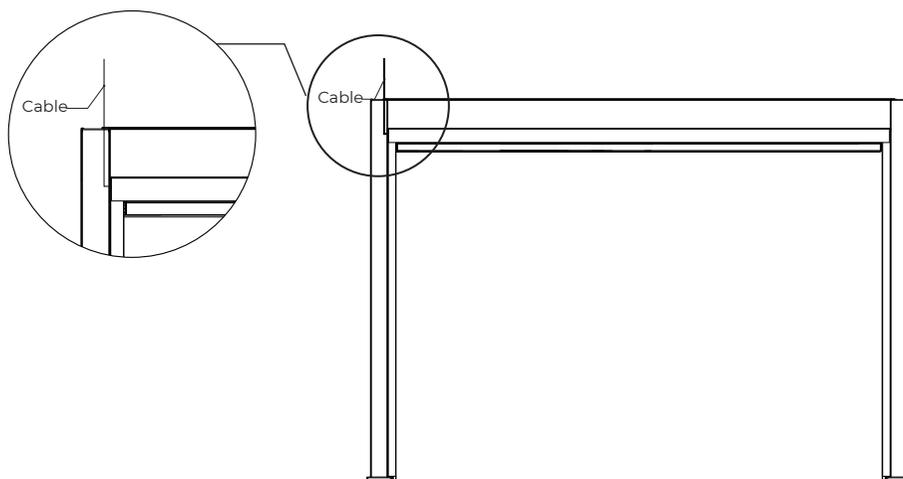


[3]

Поднимите рамку и убедитесь, что наружная сторона коробки экрана выровнена с наружной стороной балки.

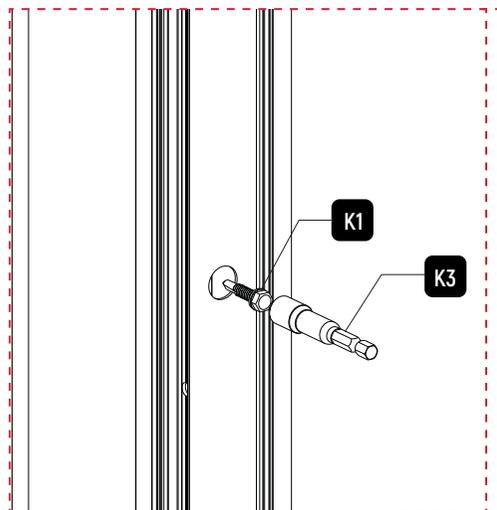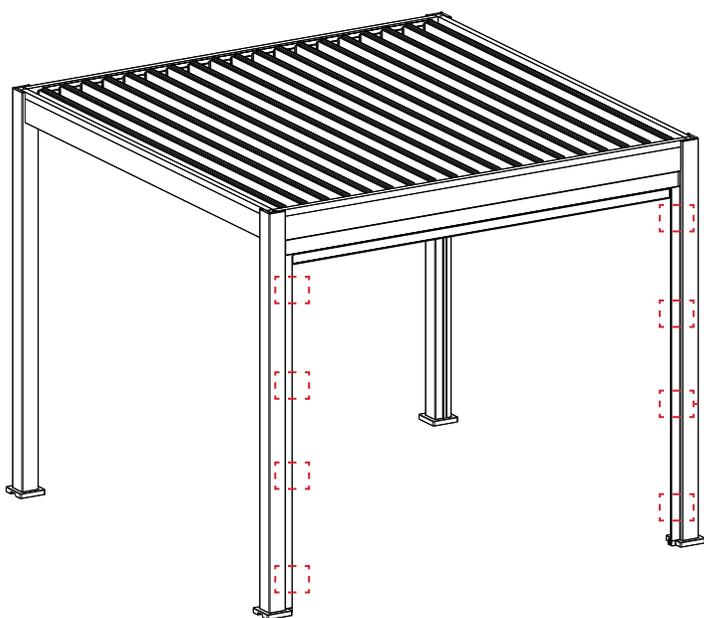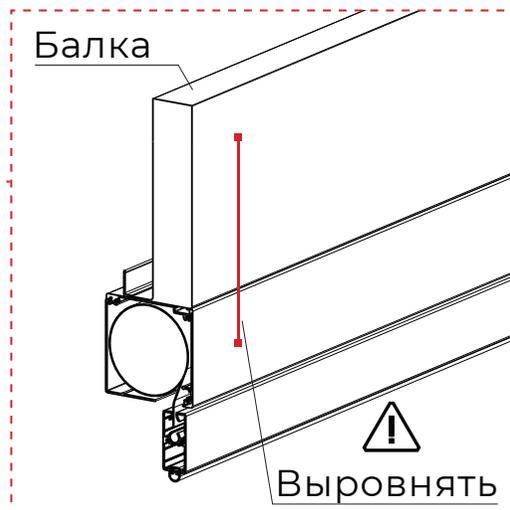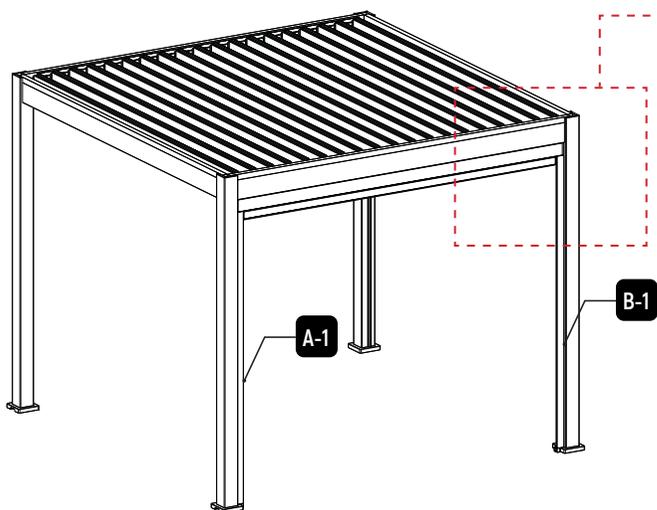


[4]

- a. Вставьте A-2 по диагонали в прорезь A-3.
- b. Убедитесь, что выемка A-2 совпадает с боковой молнией вдоль экрана.
- c. Вставьте A-2 вертикально в прорезь A-3.
- d. Повторите тот же процесс с другой стороны.

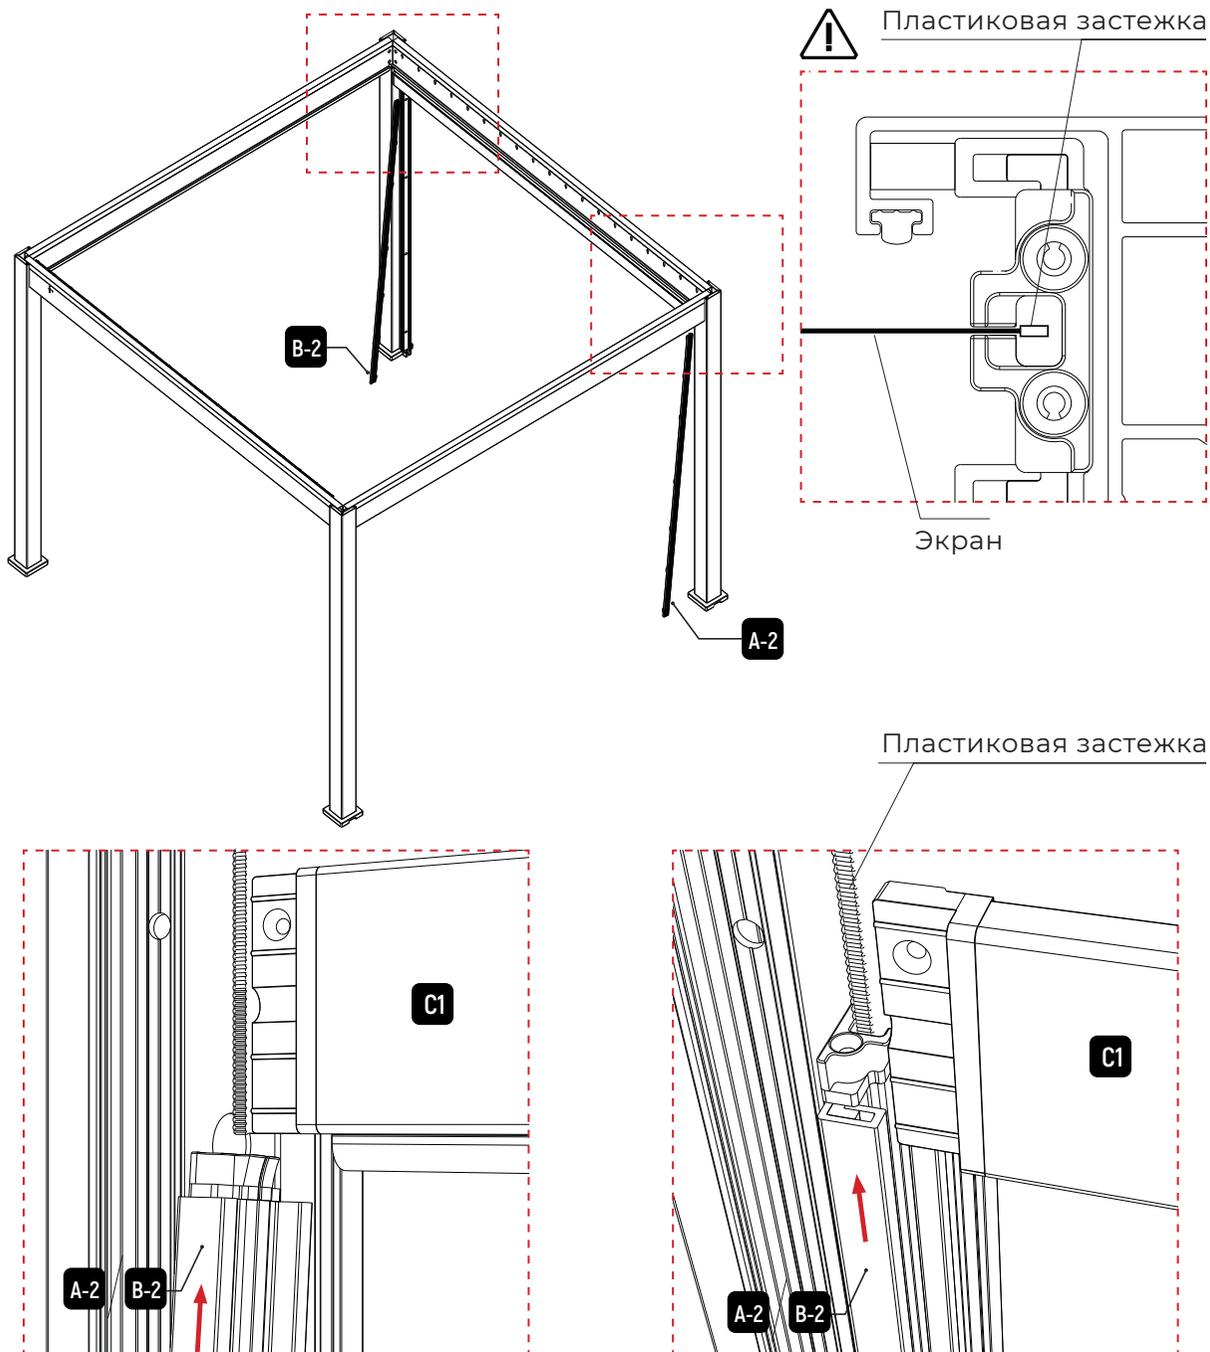

[5]


- a. Вставьте крышку (A-1/B-1) в стойку.
- b. Поместите поролоновый блок в правильное положение (см. ниже).
- c. Закрутите винт не полностью.
- d. Проверьте движение экрана вверх и вниз.
- e. Закрутите все винты, когда убедитесь, что экран работает.

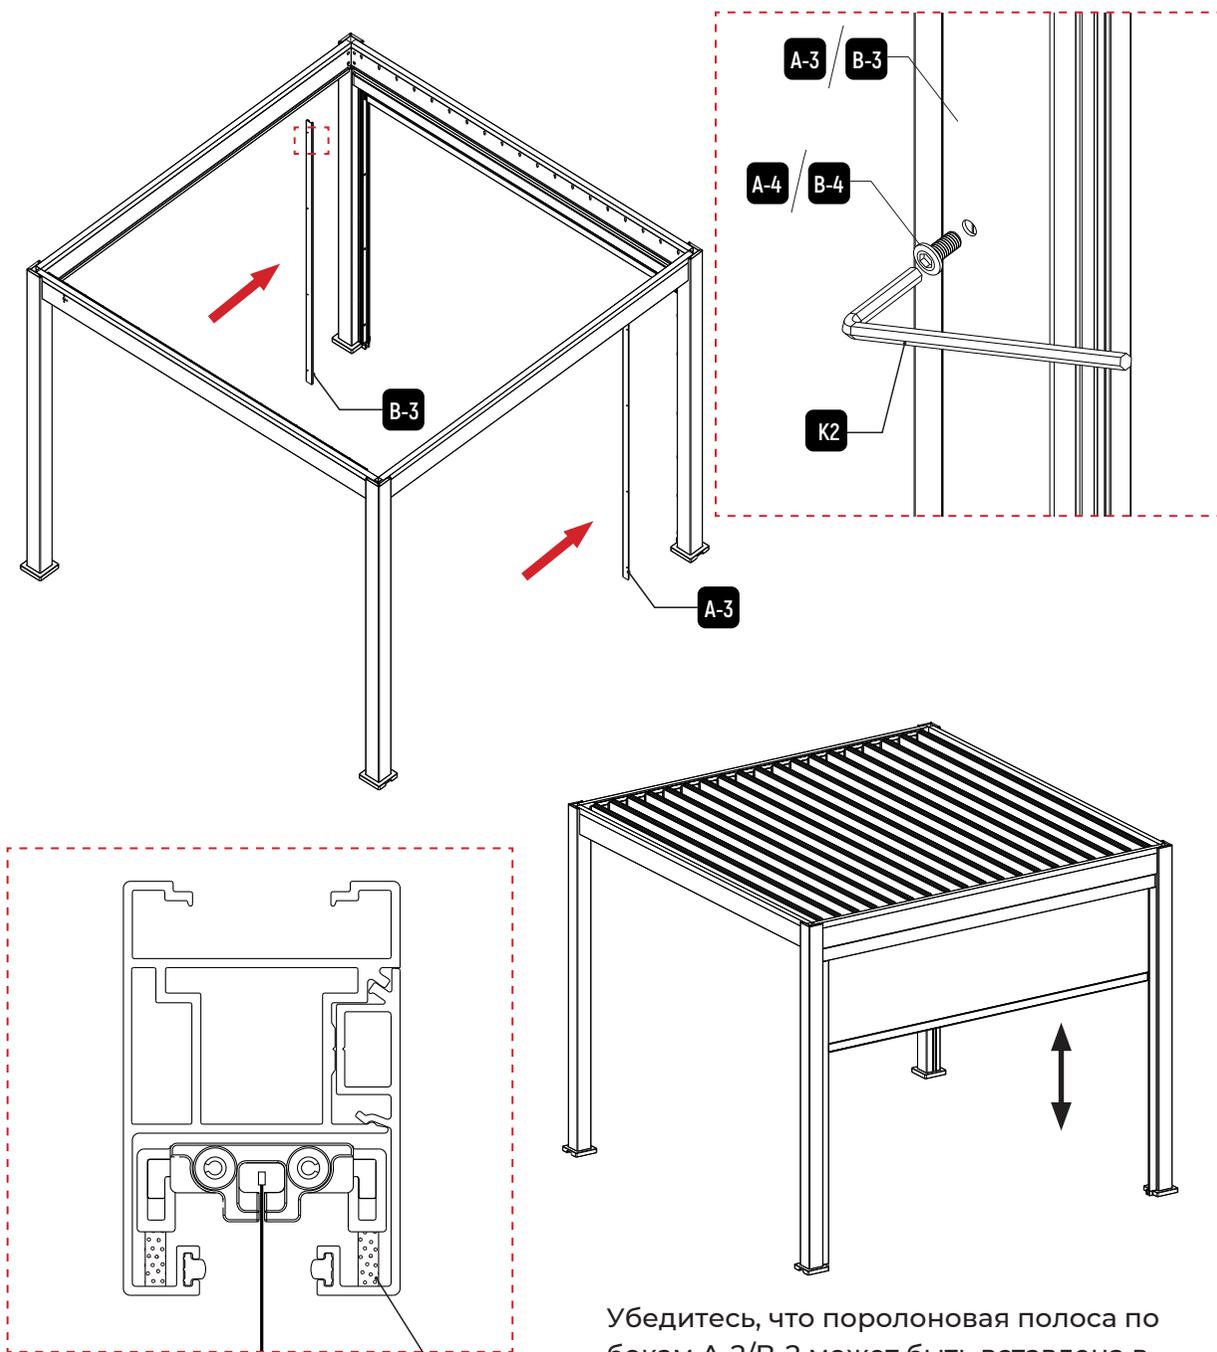


Убедитесь, что поролоновая полоса по бокам A-2/B-2 может быть вставлена в U-образный паз рамы экрана.

[6]



- Необходимо заранее подготовить длинный кабель (длина кабеля должна быть больше, чем высота стойки перголы).
- Используйте щетку из коробки, чтобы протянуть моторный кабель, затем соедините моторный кабель с заранее подготовленным длинным кабелем.

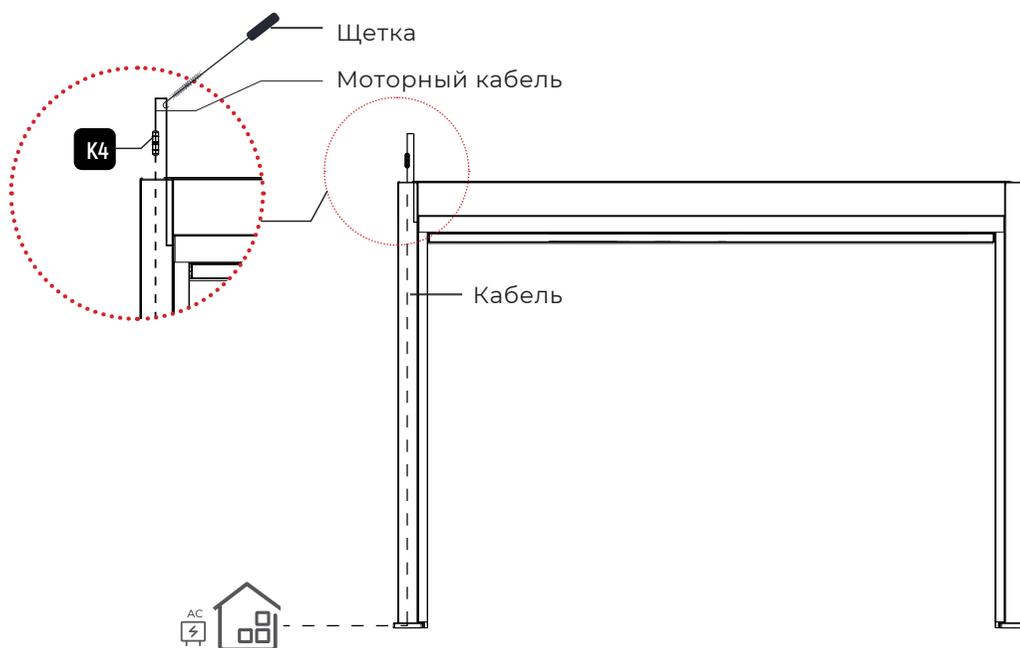


- Вставьте два кабеля в стойку после их соединения.
- Затем вытяните длинный кабель из отверстия внизу стойки.

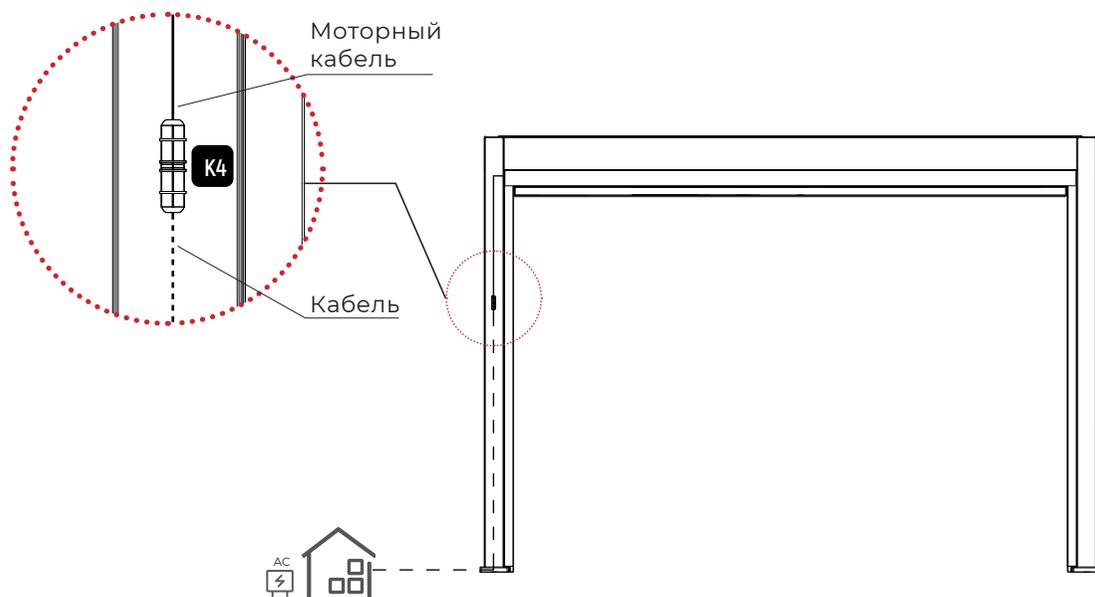


РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ

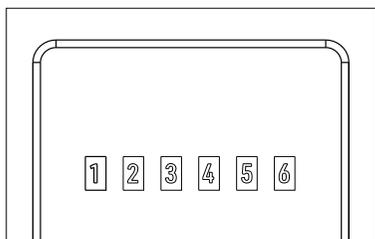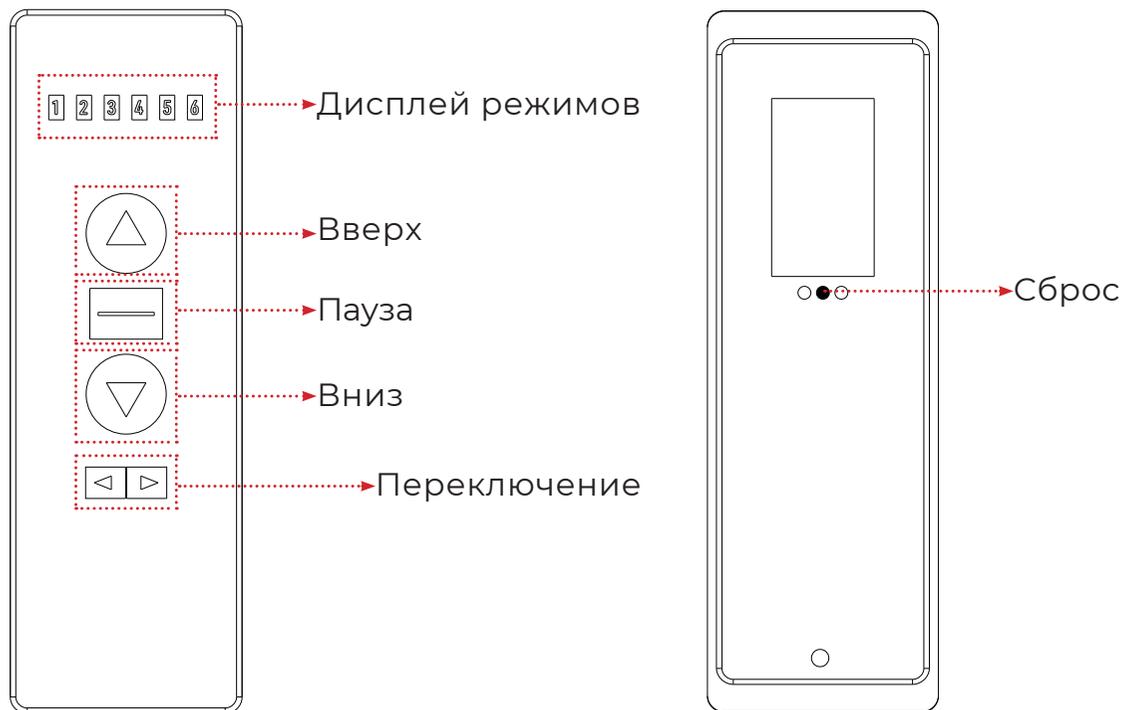

Режим 1 включен

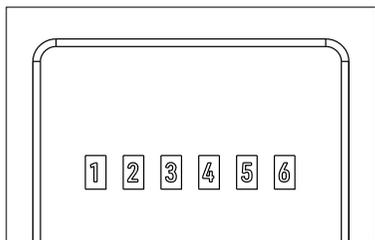

Режим 2 включен

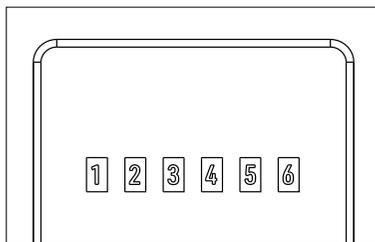

Все режимы включены

Пульт дистанционного управления уже настроен для работы с защитным экраном, что означает, что пульт должен управлять экраном с помощью кнопок «вверх», «вниз» и «пауза».


Если пульт не работает, проверьте, горит ли индикаторный свет при нажатии кнопки. Если нет, откройте нижнюю крышку пульта и переустановите батарею. Если индикатор светится, но экран не управляется должным образом, выполните шаги для «сопряжения» пульта с экраном, как указано ниже.

Сопряжение:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «вверх» в течение 5 секунд, пока индикаторный свет не загорится (не отпускайте кнопку).
2. Включите экран, наблюдайте, как защитный экран слегка поднимется и опустится. Затем снова нажмите кнопку «вверх», и экран будет сопряжен с пультом.

Примечание: Во время сопряжения включайте только экран (не мотор или освещение и т. д.).

Если у вас есть несколько экранов и вы хотите управлять ими с помощью одного пульта, выполните следующие шаги:

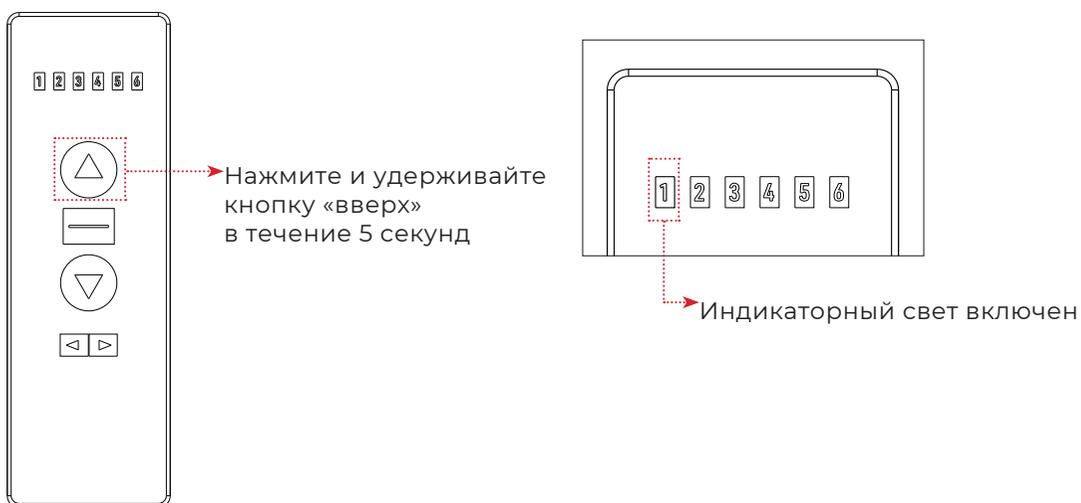


СОПРЯЖЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗАЩИТНЫМИ ЭКРАНАМИ

Наш пульт может быть сопряжен с максимум 6 защитными экранами.

Переключитесь на режим 1 и выполните сопряжение с одним экраном, затем переключитесь на режим 2 и выполните сопряжение со вторым, повторяйте этот процесс, чтобы подключиться и управлять всеми экранами.

Примечание: Во время процесса сопряжения можно включать только один экран за раз. Если вы включите два экрана одновременно, они будут сопряжены с одним и тем же режимом.

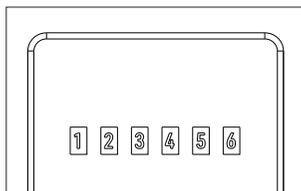

Переключение между «однократным движением» и «длительным движением»:

Нажмите и удерживайте кнопку «пауза» в течение 5 секунд, пока экран не начнет трястись (не отпускайте кнопку).

Затем снова нажмите кнопку «пауза», и вы переключите режим движения с одного на другой.

- **Режим однократного движения:** как только вы нажимаете кнопку «вверх»/«вниз», экран опустится на небольшое расстояние. Вы можете продолжать удерживать кнопку «вверх»/«вниз», чтобы экран двигался непрерывно в этом режиме.
- **Режим длительного движения:** как только вы нажимаете кнопку «вверх»/«вниз», экран будет продолжать движение вверх/вниз, пока не достигнет заданного положения.

+ + + + +
+ + + +
+ + +
+ +
+

