




СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

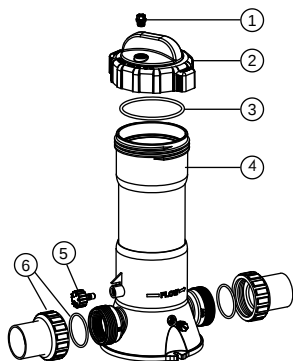

Запасные части CL-01/CL-02				
№ п/п	Часть №	Описание	К-во	
1	89440312	Клапан воздушный/сброса воды с уплотнительным кольцом	2	
2	89440204	Крышка с гайкой	1	
3	02080008	Уплотнительное кольцо для крышки	1	
4	89440205	Корпус дозатора CL-01A	1	
4	89440206	Корпус дозатора CL-02A	1	
5	89440202	Шланг с уплотнительным кольцом	1	
6	89440201	1.5" соединение с гайкой	2	


Запасные части CL-01A/CL-02A				
№ п/п	Часть №	Описание	К-во	
1	89440312	Клапан воздушный/сброса воды с уплотнительным кольцом	2	
2	89440204	Крышка с гайкой	1	
3	02080008	Уплотнительное кольцо для крышки	1	
4	89440205	Корпус дозатора CL-01A	1	
4	89440206	Корпус дозатора CL-02A	1	
5	89440202	Шланг с уплотнительным кольцом	1	
6	89440203	Резьбовая заглушка	2	
7	89440208	Коннектор шланга	2	
8	01093017	Шланг 2.5м (О.ДФ10)	1	
9	89440207	Адаптер врезаемого в трубопровод фитинга	2	
10	03018153	Хомут для шланга	2	

СБОРКА НАКЛАДНОГО ХОМУТА

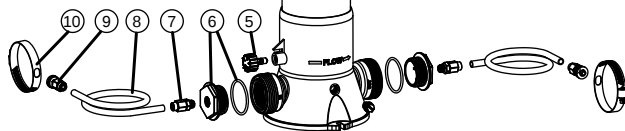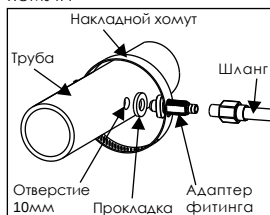

Автоматический дозатор хлора EMAXX серии CL

Сохраните руководство для использования в будущем

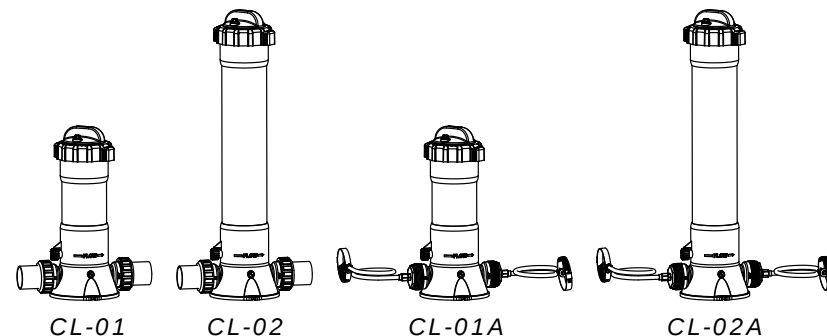

Автоматический дозатор хлора EMAXX серии CL предназначен для использования вместе с системой фильтрации. Дозатор приводится в действие за счет разницы давления на входе и выходе, которая проталкивает через него воду. С ним используются ТОЛЬКО медленно растворяющиеся большие или маленькие таблетки (или палочки) Trichloro-S-Triazinetrione (Tri-Chlor). Ни в коем случае нельзя использовать другие виды химикатов. CL-01 и CL-01A вмещают до 2 кг таблеток, а CL-02 и CL-02A - до 4 кг. Такого объема должно хватить на 1-2 недели хлорирования большого бассейна. Дозатор оснащен регулирующим клапаном циферблатного типа для настройки скорости потока. Настроив параметры клапана и количество таблеток Tri-Chlor, помещенных в дозатор, можно с легкостью регулировать скорость подачи хлора, необходимую для поддержания надлежащего уровня хлора в вашем бассейне.

⚠ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Этот дозатор можно использовать ТОЛЬКО с медленно растворяющимся Tri-Chlor. НЕ смешивайте с другими типами хлора или химическими веществами, это может привести к взрыву или пожару. При открытии дозатора необходимо соблюдать особую осторожность. Перед открытием всегда отключайте насос и закрывайте все доступные клапаны. НЕ вдыхайте воздух из дозаторов или контейнеров с химикатами. Всегда защищайте глаза, кожу и одежду от любых химических веществ.

НЕ открывайте дозатор при работающем насосе.

Чтобы предотвратить скопление газа в дозаторе, убедитесь, что клапан обратной линии бассейна открыт, за исключением случаев обслуживания или открытия. Всегда читайте предупреждающую информацию на этикетках и внимательно следуйте рекомендациям производителей и/или дилеров хлора по правильной обработке и ежедневным нормам хлора для вашего бассейна.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Перед запуском устройства подачи хлора ваш бассейн/спа должен быть правильно подготовлен, уровень хлора должен составлять 1,0-1,5ppm. Необходимо следовать указаниям и инструкциям дилера и производителя химикатов.
- 2) Потребность в хлоре для бассейнов и спа зависит от нагрузки, использования, температуры, солнечного света и т. д. На начальном этапе вам следует поэкспериментировать, чтобы определить нужное количество хлора и правильное положение клапана, необходимое для вашего бассейна и временного цикла работы фильтра. Если взять за основу бассейн объемом 90 кубических метров, то мы предлагаем вам засыпать в дозатор около 1,8 кг медленно растворимых таблеток Tri-Chlor и установить регулятор клапана на No.3. (Увеличивайте или уменьшайте количество

хлора в зависимости от размера бассейна, например, для бассейна объемом 135 кубических метров добавьте на 50% больше хлора).

Ежедневно проверяйте остаточное количество хлора и регулируйте клапан для увеличения или уменьшения количества хлора. Использование большего количества хлора в дозаторе увеличивает период перезарядки.

ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ ДОЗАТОРА

- 1) Выключите насос и поверните регулирующий клапан в положение «О». Перекройте клапан(ы) на линии, если таковые имеются, чтобы предотвратить обратный поток. Открутите винт для удаления воздуха в верхней части крышки. Подождите 1 минуту, чтобы обеспечить сброс давления.
- 2) Чтобы разобрать крышку, поверните гайку крышки против часовой стрелки.

ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ ДОЗАТОРА

- 1) Установите гайку крышки на резьбу дозатора. Затяните гайку, поворачивая ее по часовой стрелке.
- 2) Затяните винт для отвода воздуха.
- 3) Установите регулирующий клапан в нужное положение, затем откройте впускной клапан (клапаны), если таковые имеются.
- 4) Включите насос.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ

Закройте регулирующий клапан, чтобы осадок не попал в систему и не засорил регулирующий клапан.

ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

- 1) Выполните действия, описанные в разделе «ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ ДОЗАТОРА».
- 2) Перед заменой уплотнительного кольца необходимо слить всю жидкость, открутив отверткой сливную пробку в нижней части дозатора.
- 3) Переверните крышку вверх дном и найдите уплотнительное кольцо.
- 4) Вставьте плоскую отвертку в паз, как показано на рисунке. Используя отвертку под углом, подденьте уплотнительное кольцо.
- 5) После замены уплотнительного кольца выполните действия, описанные в разделе «ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ ДОЗАТОРА».
- 6) Поверните регулирующий клапан на максимум и продолжайте вращать против часовой стрелки до двойного щелчка. После этого регулирующий клапан можно снять с дозатора.
- 7) Замените два уплотнительных кольца.
- 8) После замены уплотнительных колец вставьте регулирующий клапан обратно в дозатор. Поверните по часовой стрелке до двойного щелчка. Важно убедиться в том, что второй щелчок прозвучал.
- 9) Выберите нужное положение клапана, откройте его и перезапустите насос.




ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ СМАЗКИ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА; Рекомендуются использовать вазелин.

УСТАНОВКА

ЖЕСТКИЙ ТРУБОПРОВОД (CL-01 / CL-02)

Всегда устанавливайте дозатор хлора после нагревателя.


Расположите устройство на ровной поверхности как можно ближе к фильтру и насосу. Предпочтительно устанавливать его выше уровня воды и использовать линейную установку (рис. 1). Дозатор должен находиться ниже фильтра или нагревателя (если таковой имеется), как показано на рисунке 1.

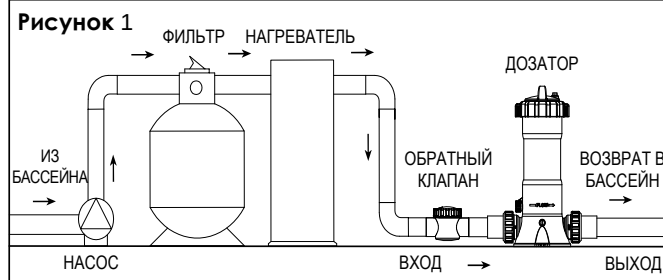

На входном трубопроводе дозатора следует установить устойчивый к коррозии обратный клапан с герметичным уплотнением для предотвращения обратного потока хлорного газа при отключении системы. Если дозатор установлен ниже ватерлинии, рекомендуется установить обратный клапан для предотвращения обратного потока воды при открытии устройства.


ГИБКИЙ ШЛАНГ (CL-01A / CL-02A)

Накладные хомуты из нержавеющей стали для установки гибкого шланга предназначены для труб диаметром 1,5' или 2,0'.

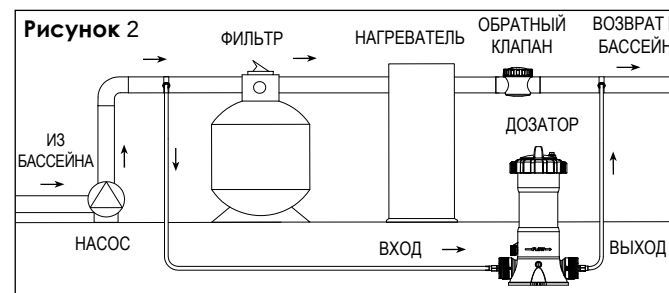


Вход

- 1) Просверлите в трубе между насосом и фильтром отверстие диаметром 10 мм в качестве входного отверстия для дозатора, как показано на рисунке 2.
- 2) Очистите от заусенцев и стружки, вставьте адаптер врезаемого в трубопровод фитинга с прокладкой в просверленное отверстие. Установите хомут в соответствии с изображением. Подсоедините шланг.

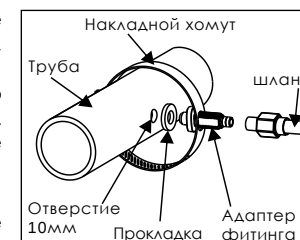

Выход

- 3) Просверлите в трубе после фильтра и нагревателя отверстие диаметром 10 мм в качестве выходного отверстия для дозатора, как показано на рис. 2.
- 4) Очистите от заусенцев и стружки, вставьте адаптер врезаемого в трубопровод фитинга с прокладкой в просверленное отверстие. Установите хомут в соответствии с изображением. Подсоедините шланг.
- 5) Подсоедините входную и выходную трубки с помощью адаптера к резьбовой заглушке дозатора.

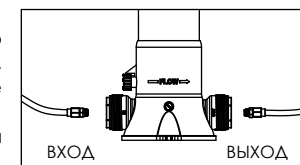

Примечание: После установки запустите систему для проверки герметичности, при необходимости затяните сильнее. Дозатор можно закрепить на монтажной поверхности с помощью саморезов и крепежных отверстий в его основании.