




Как установить батутное покрытие Aquaviva?


Шаг 1

Разверните батутное покрытие и накройте бассейн.

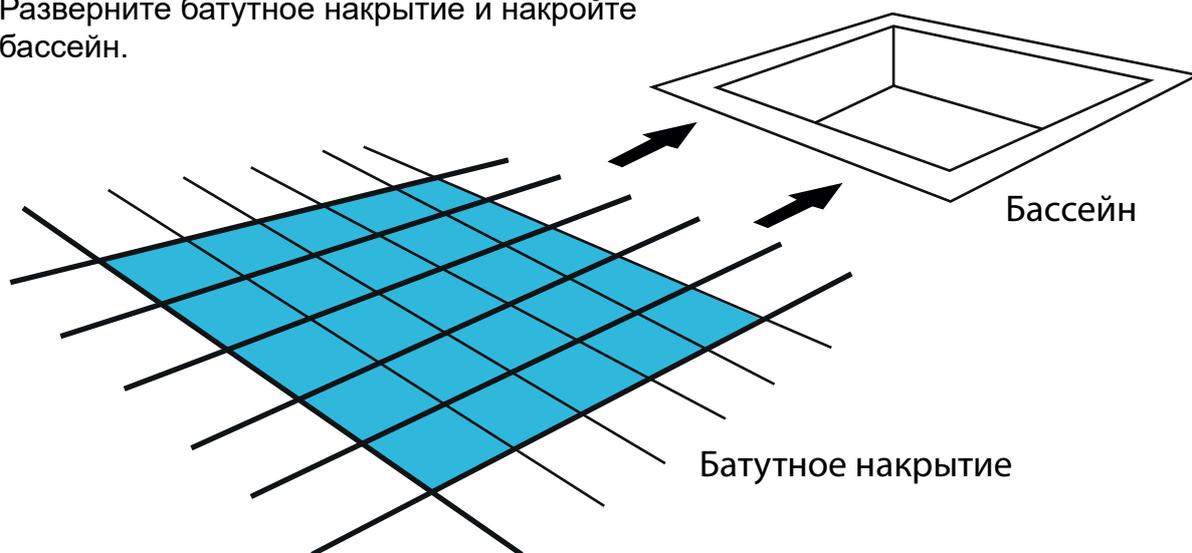


Шаг 2

Отрегулируйте покрытие так, чтобы монтажные зазоры были одинаковыми со всех сторон - по 30 см.

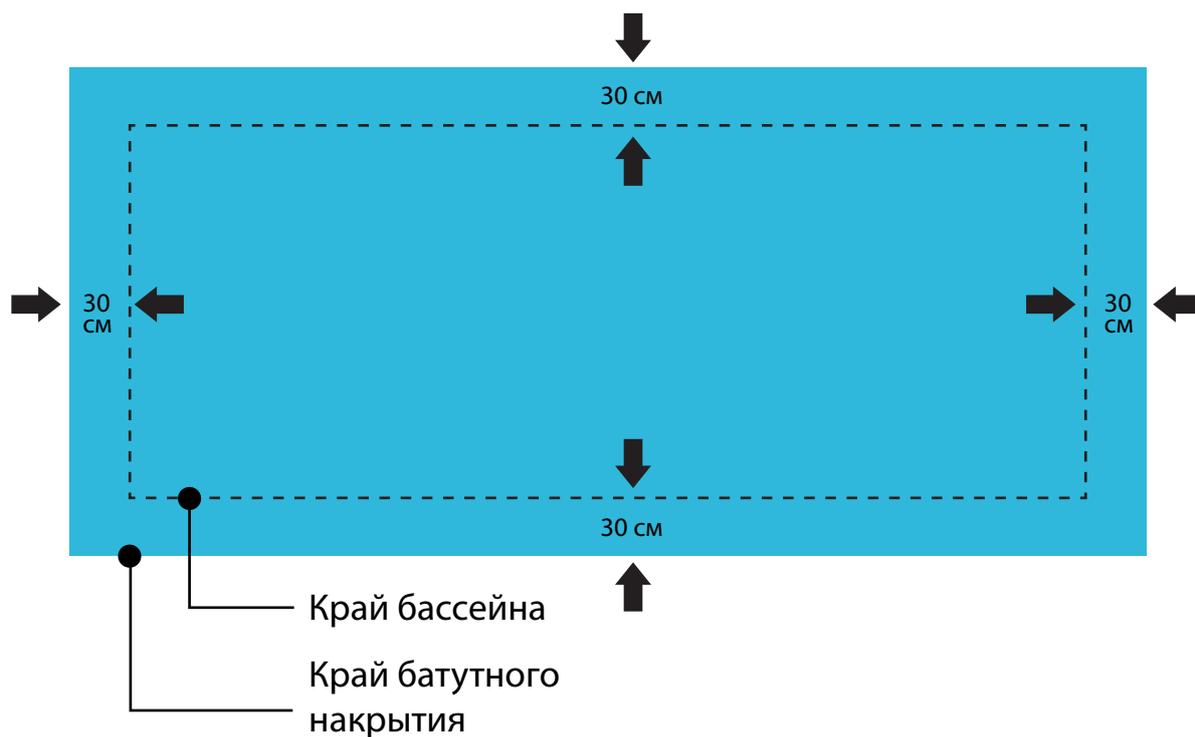


Шаг 3

Прикрепите ремни к пряжкам с пружинами.

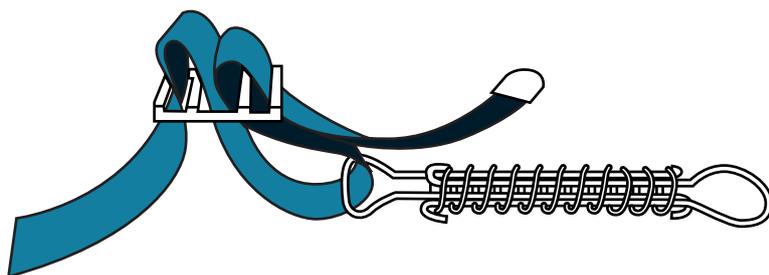


Шаг 4

Расправьте ремни и отметьте мелом места, в которых необходимо просверлить отверстия для анкерных болтов на расстоянии 50 см от края накрытия.

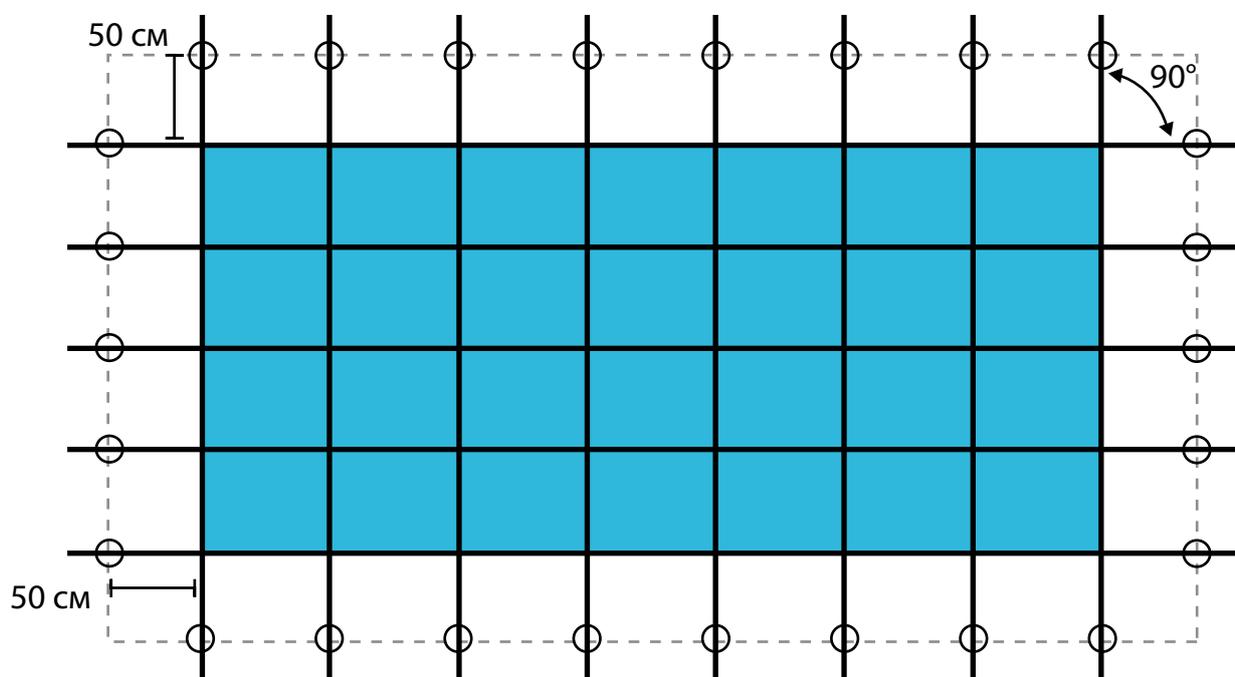


Шаг 5

Расстояние от края накрытия до анкерного болта должно немного превышать длину ремня.

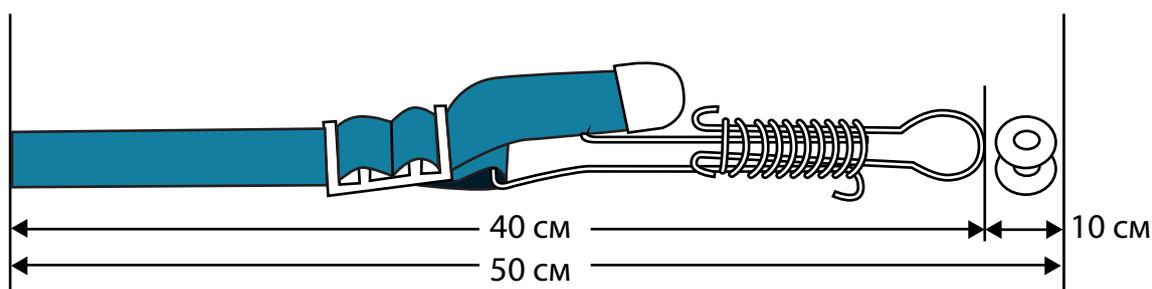


Шаг 6

Сделайте отверстия для анкерных болтов на намеченных местах и установите в них закладные детали.

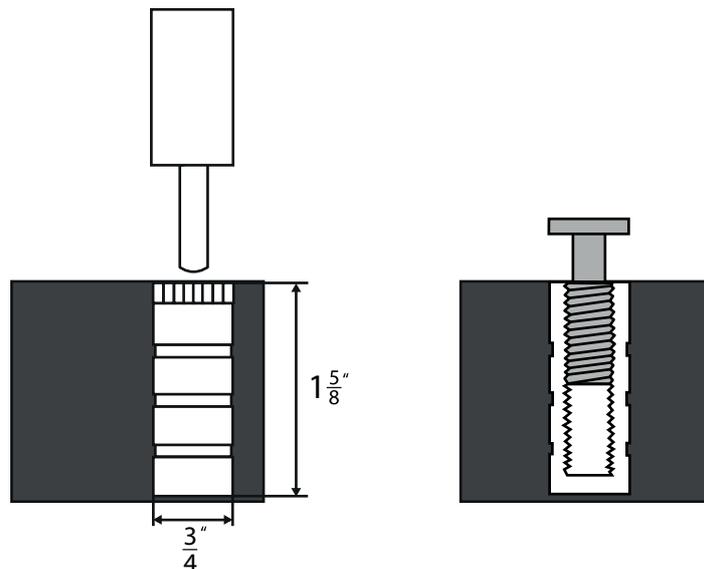


Шаг 7


При помощи установочного стержня закрепите пружины батутного накрытия в правильном порядке:

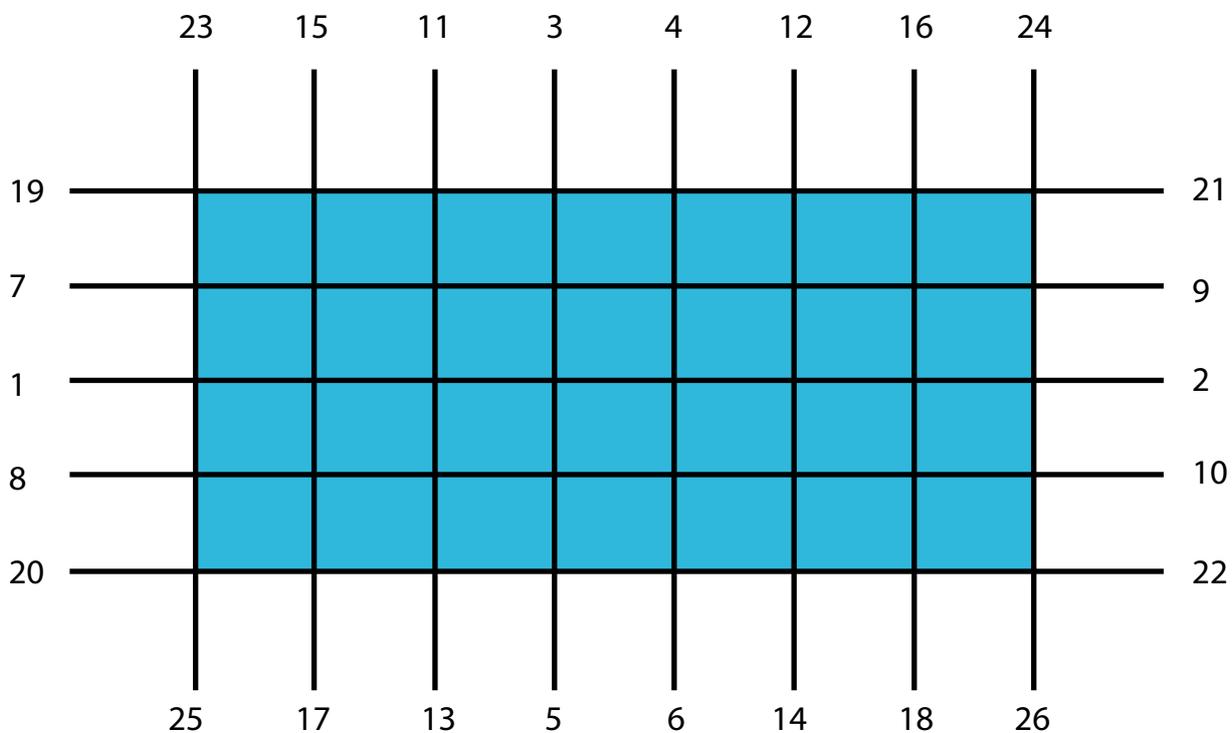


Воспользуйтесь установочным стержнем

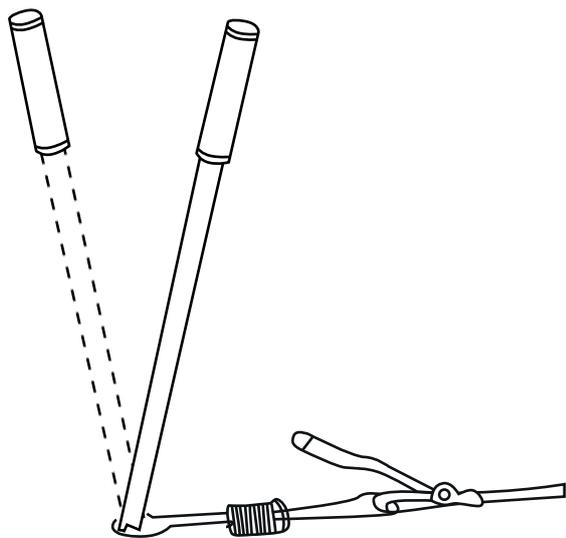

1

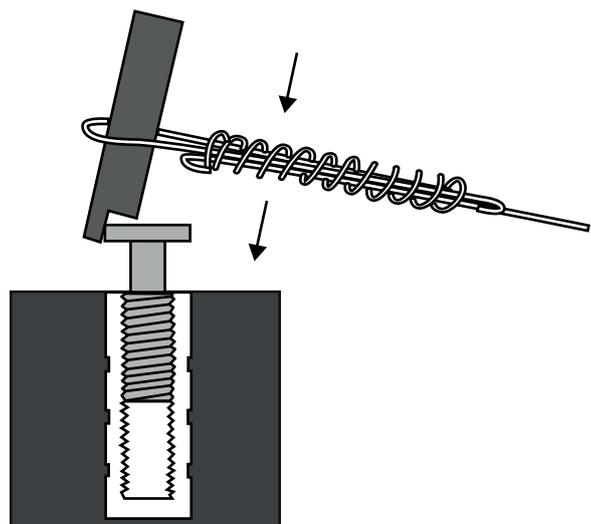

2

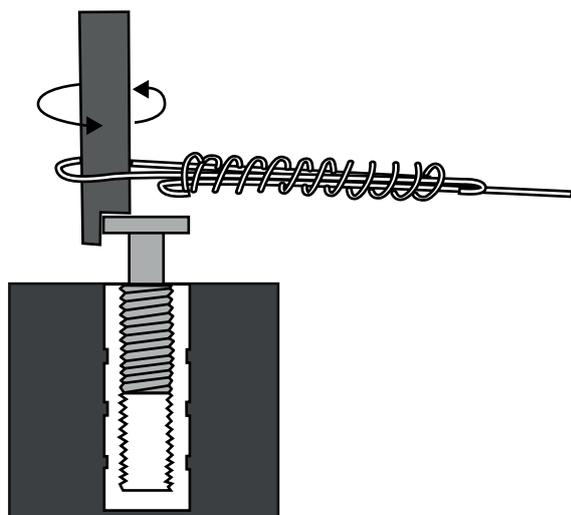

3

