


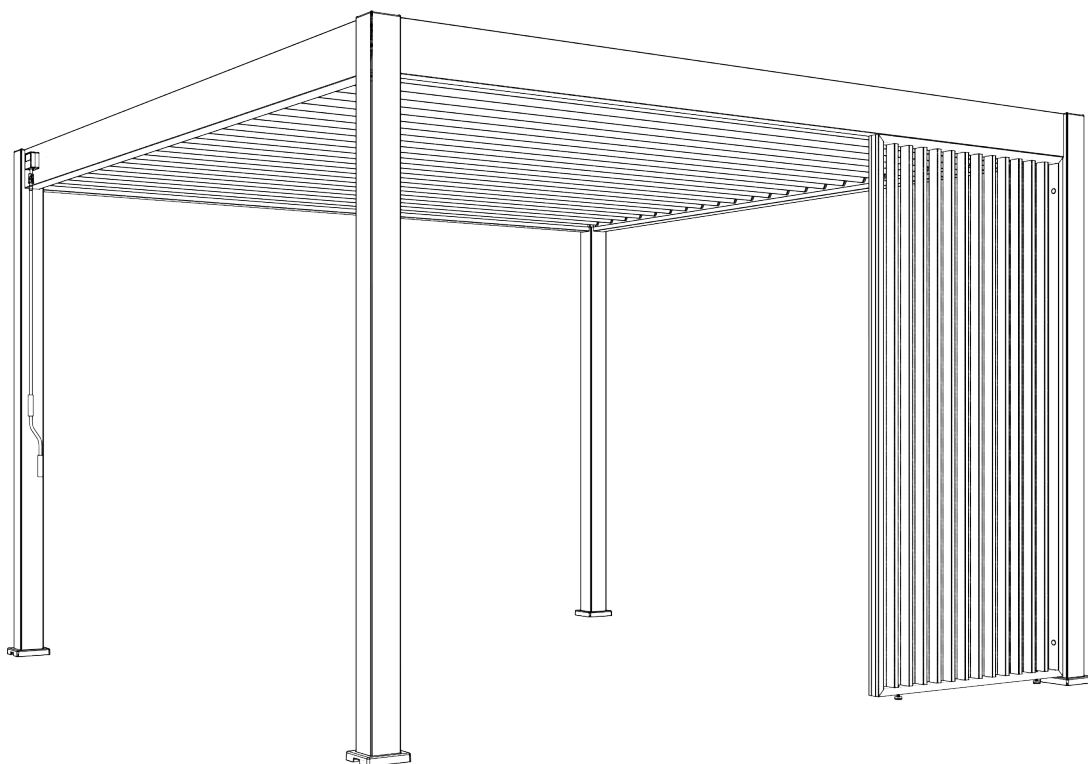


ФИКСИРОВАННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ)



2D ИЗМЕРЕНИЕ (размеры в мм)

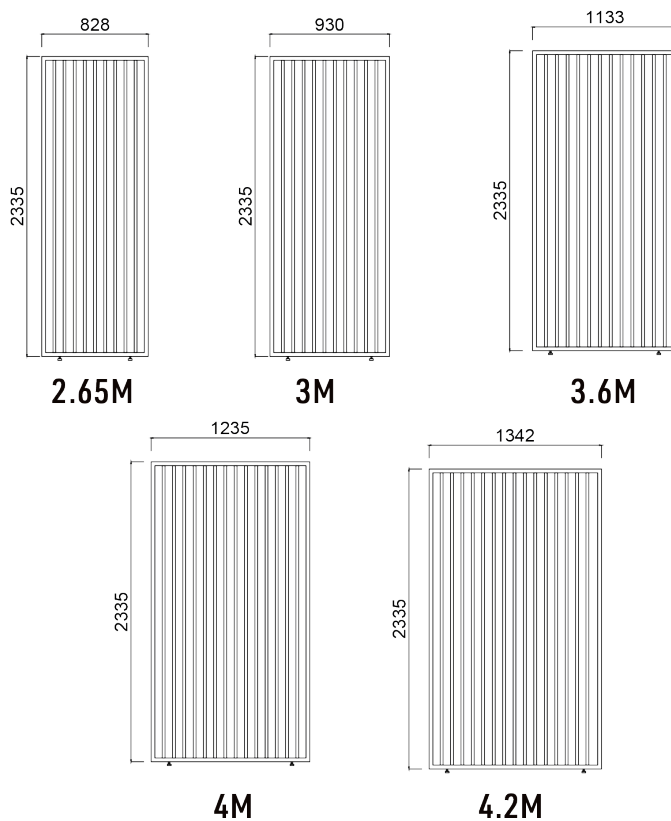

ПАНЕЛЬ 2.65М

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		9

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19 8mm	4
W9	 8mm	1

ПАНЕЛЬ 3М

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		10

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

ПАНЕЛЬ 3.6М

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		12

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

ПАНЕЛЬ 4М

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		14

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1

ПАНЕЛЬ 4.2М


ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО
S1		2
T1		1
T2		1
H1		2
R1		15

W1	 3.9×25	2
W2		2
W3		4
W4		8

W5	 PH2	1
W6		4
W7	 4mm	1
W8	 5×19  8mm	4
W9	 8mm	1


[1] ШАГ

Пожалуйста, сначала отсоедините окантовочные планки (H1) от боковых рам (S1) защитной панели.

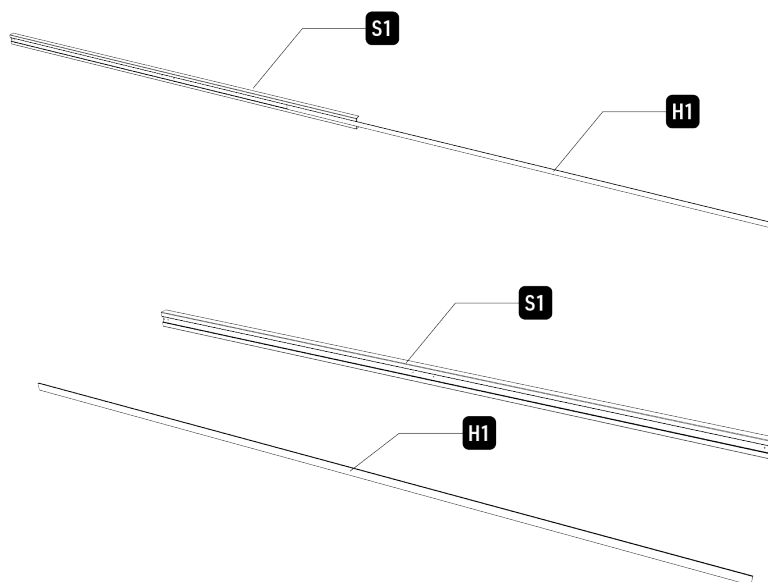


[2] ШАГ

Поместите угловой соединитель (W6) в рамку (S1) защитной панели, затем закрепите этот соединитель (W6) с помощью винта (W4).

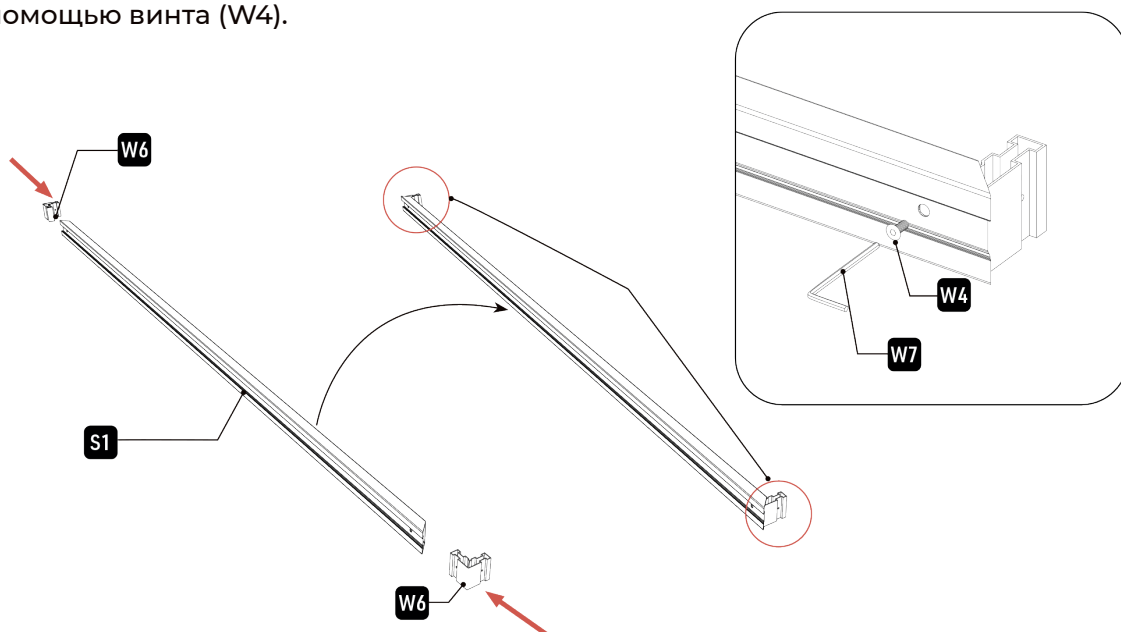


[3] ШАГ

Установите рамку защитной панели, как показано на схеме ниже.

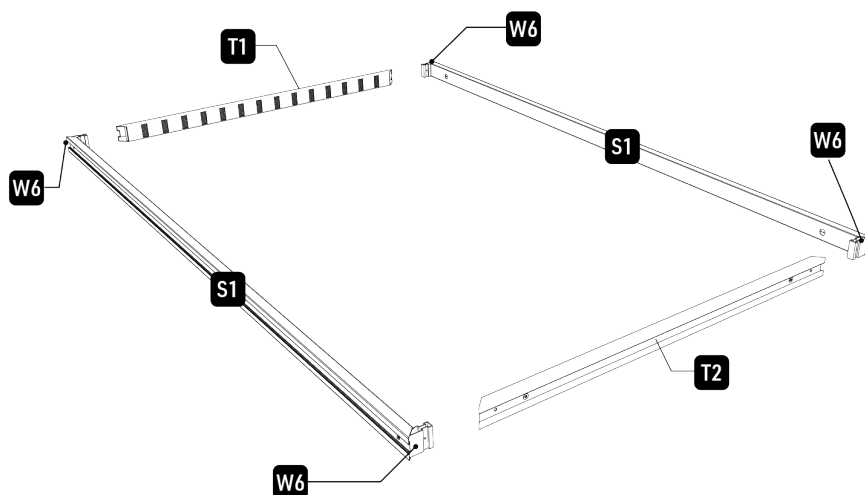


[4] ШАГ

Соедините рамы и закрепите их винтами.

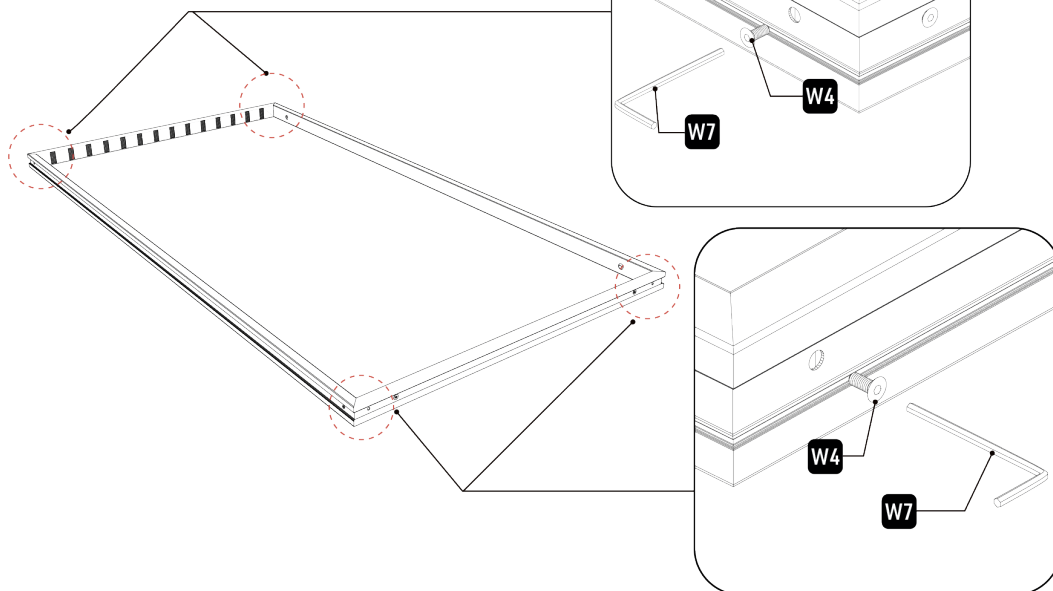


[5] ШАГ

Установите регулирующую основу под нижнюю рамку, не затягивайте основу слишком сильно.

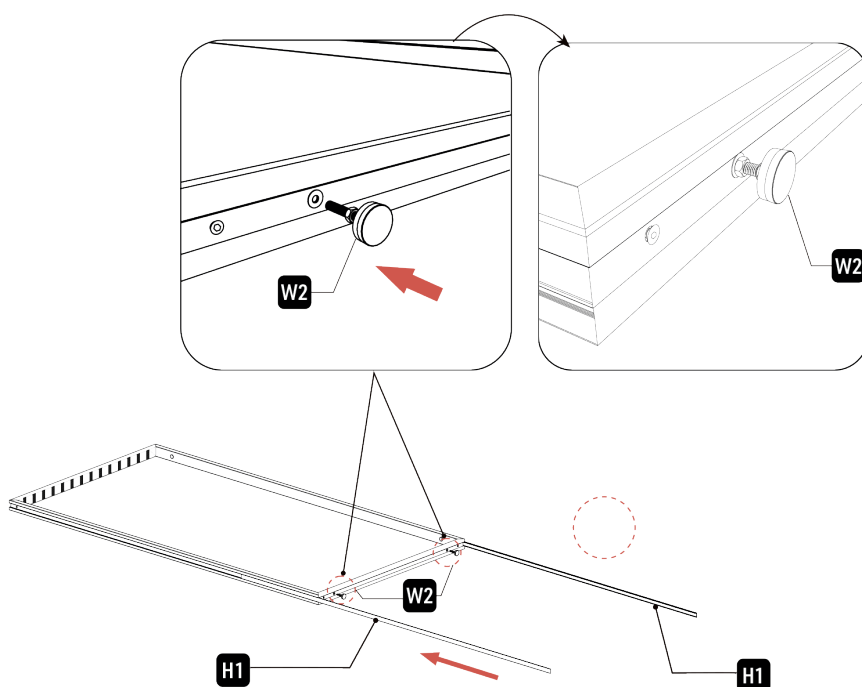


[6] ШАГ

Поместите рамку защитную панель под перголу, как показано на схеме ниже. Внимание! Защитная панель должна быть выровнена с внешней стороной балки.

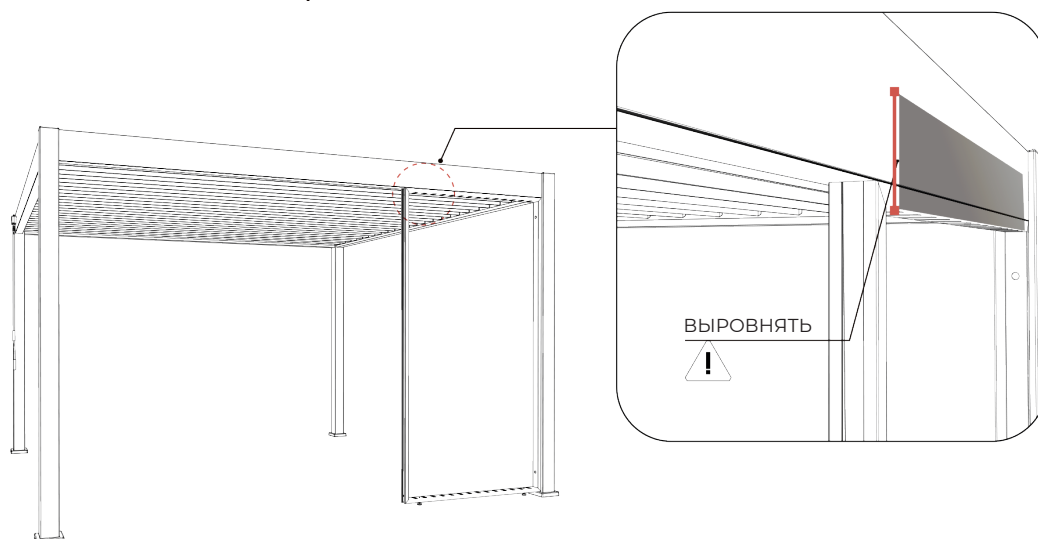


[7] ШАГ

Отрегулируйте основания панели еще раз, чтобы убедиться, что они стоят на земле.

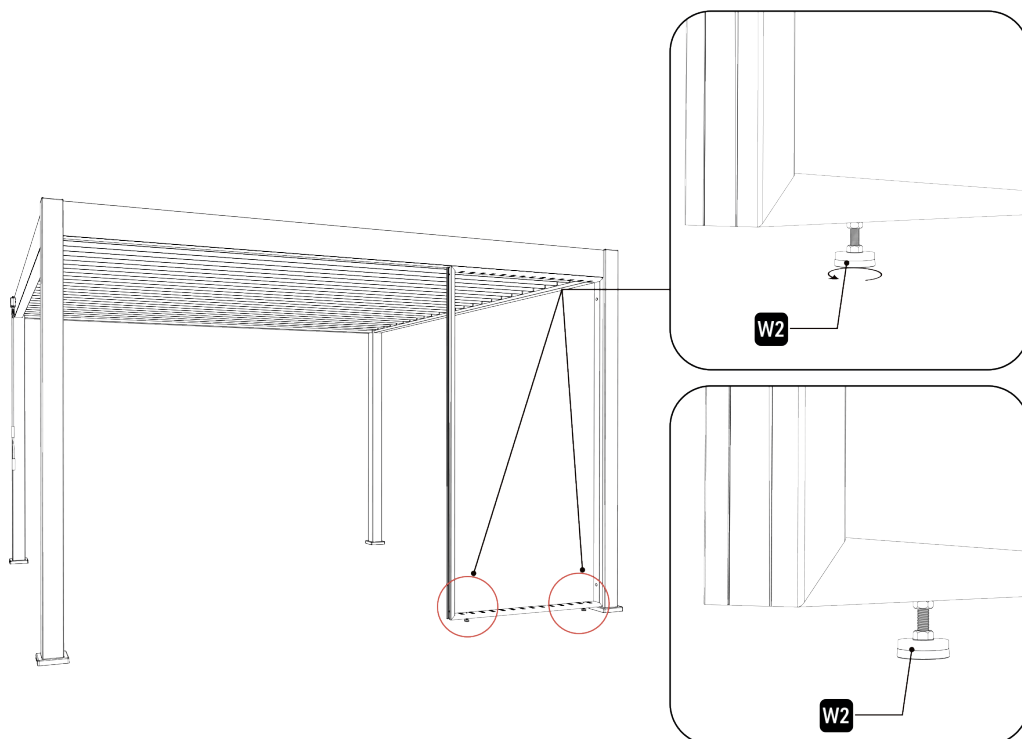


[8] ШАГ

Закрепите боковую раму защитной панели винтами (W8), как показано на схеме ниже.

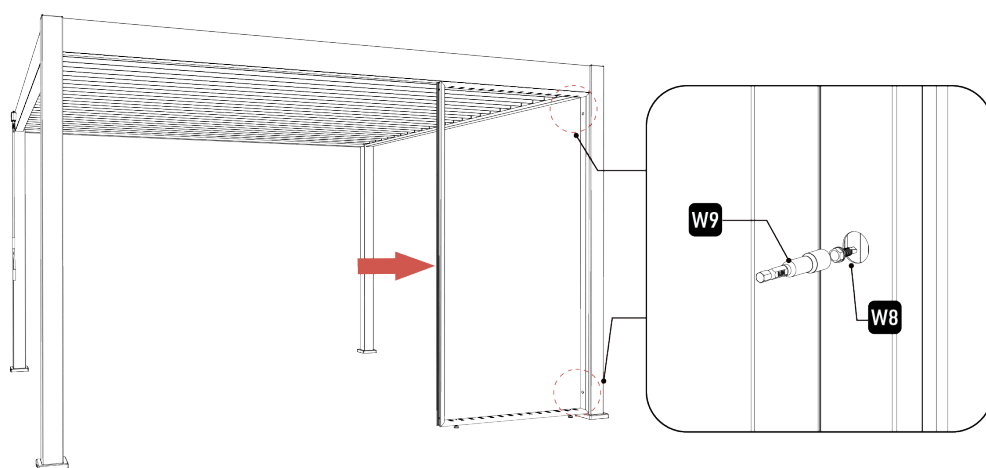


[9] ШАГ

Закрепите верхнюю раму защитной панели винтами (W8), как показано на схеме ниже.

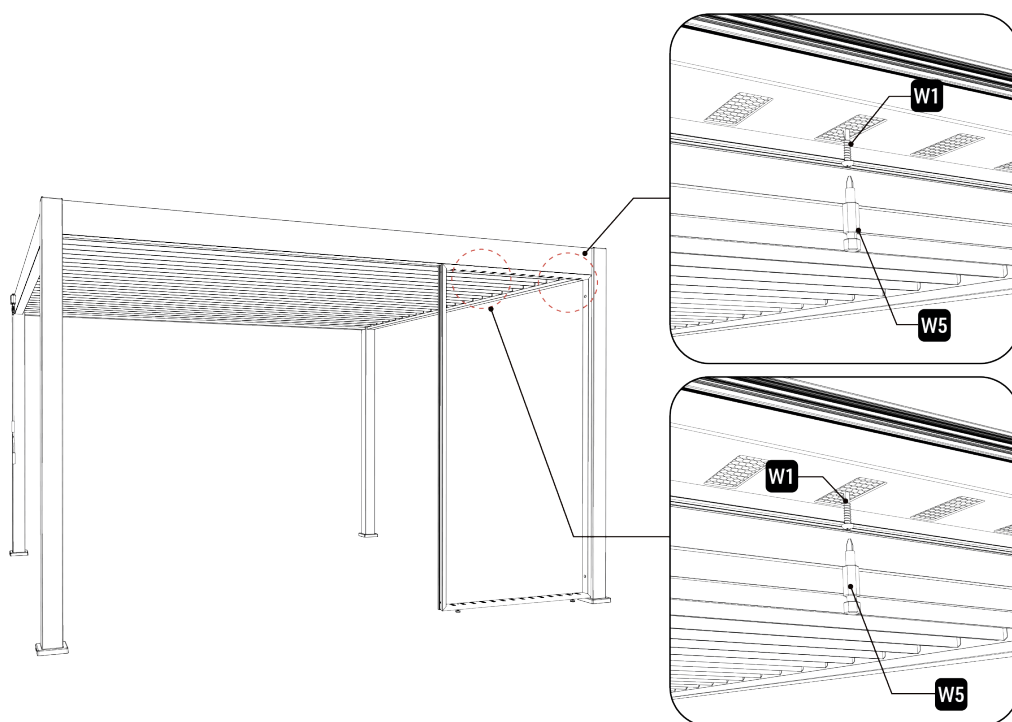

[10] ШАГ



Используйте ключ для закрепления.

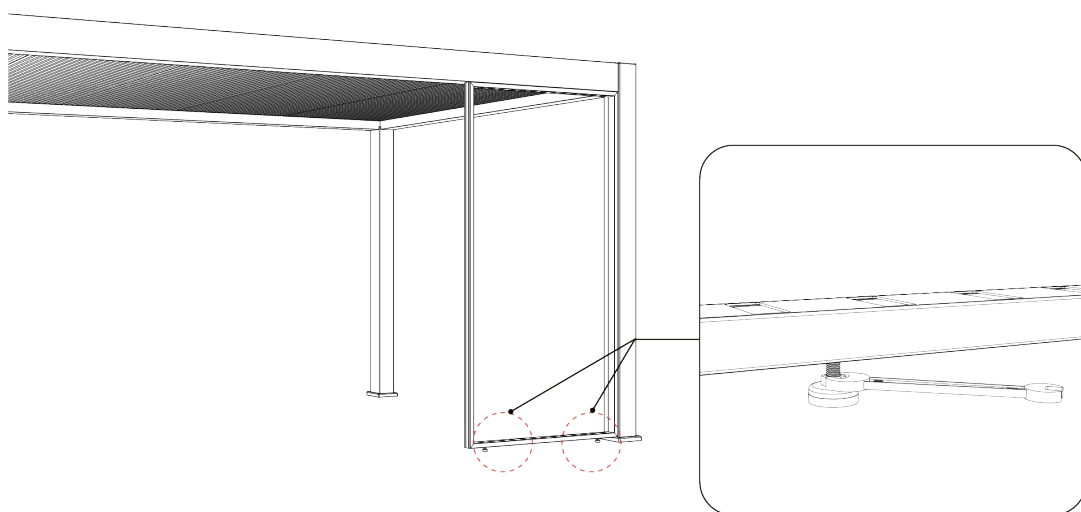


[11] ШАГ




Внимание! В процессе установки, сначала вставьте верхний край панели в отверстие, затем нижний.

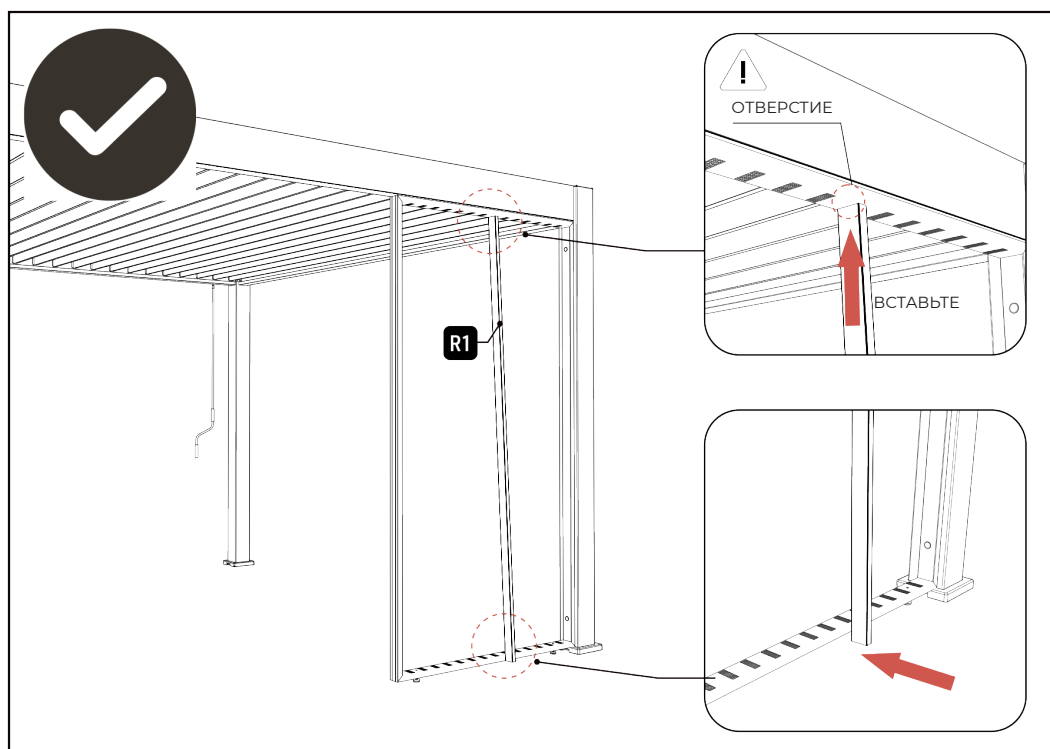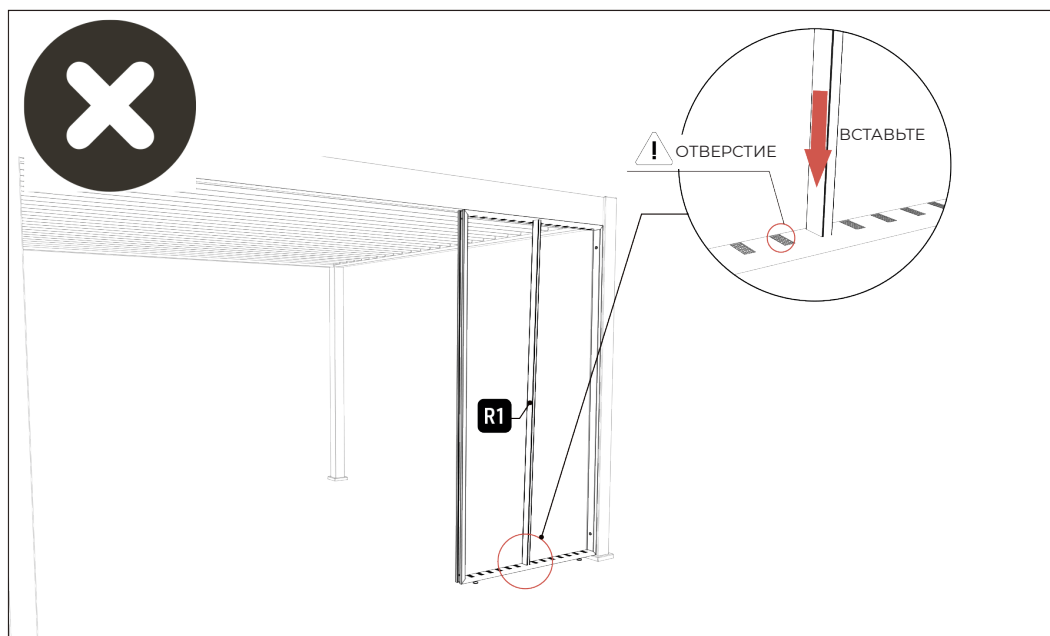



[12] ШАГ

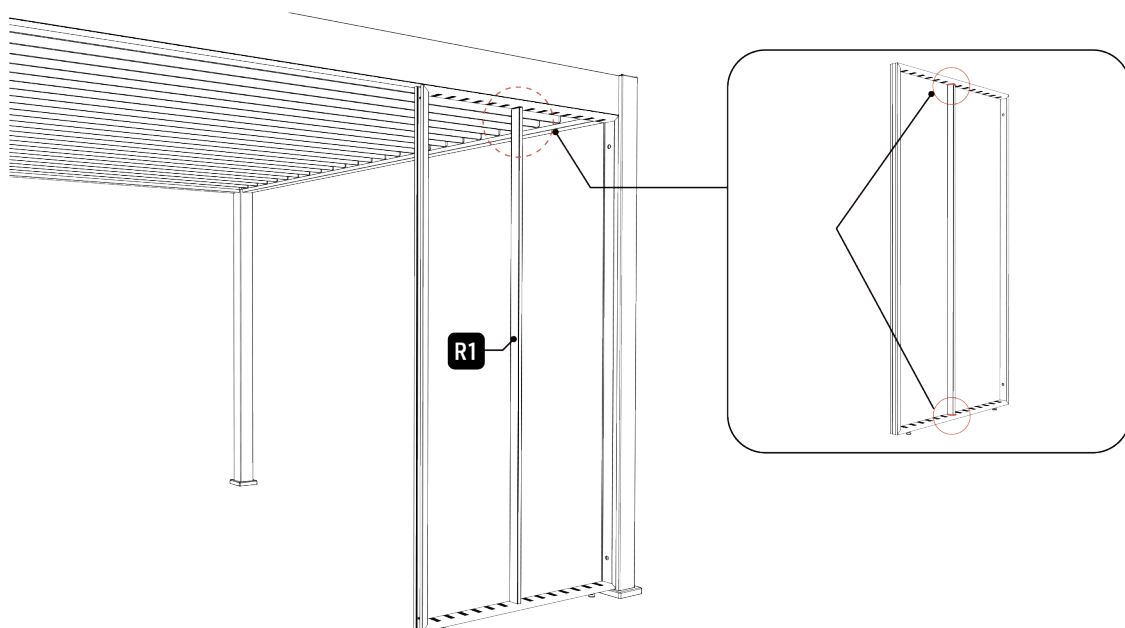



Закройте отверстие на боковой рамке защитной панели (S1) пластиковыми заглушками (W3).

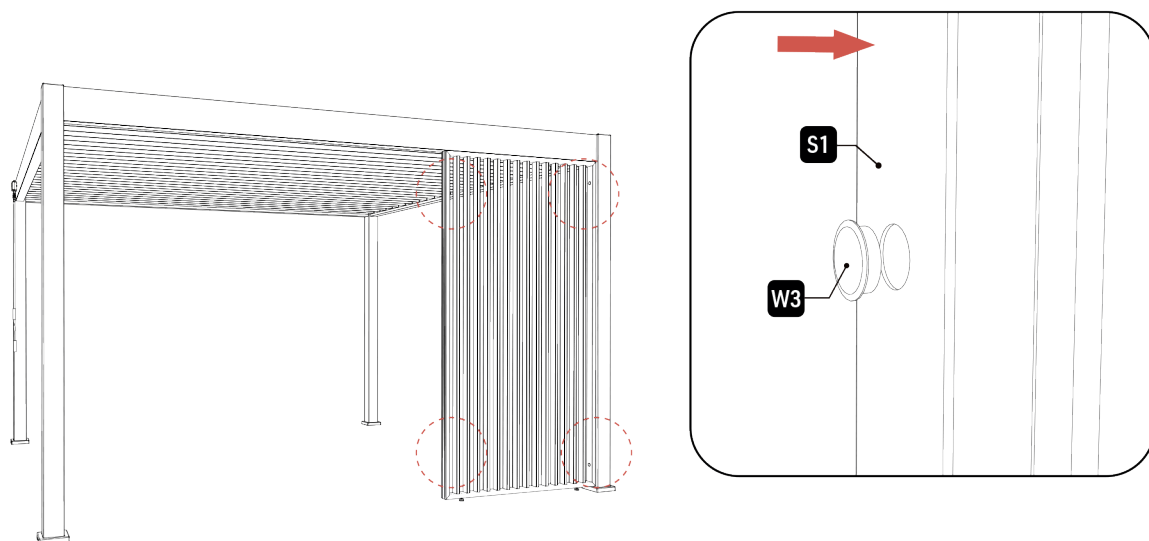


При установке двух защитных панелей повторите шаги, указанные выше.

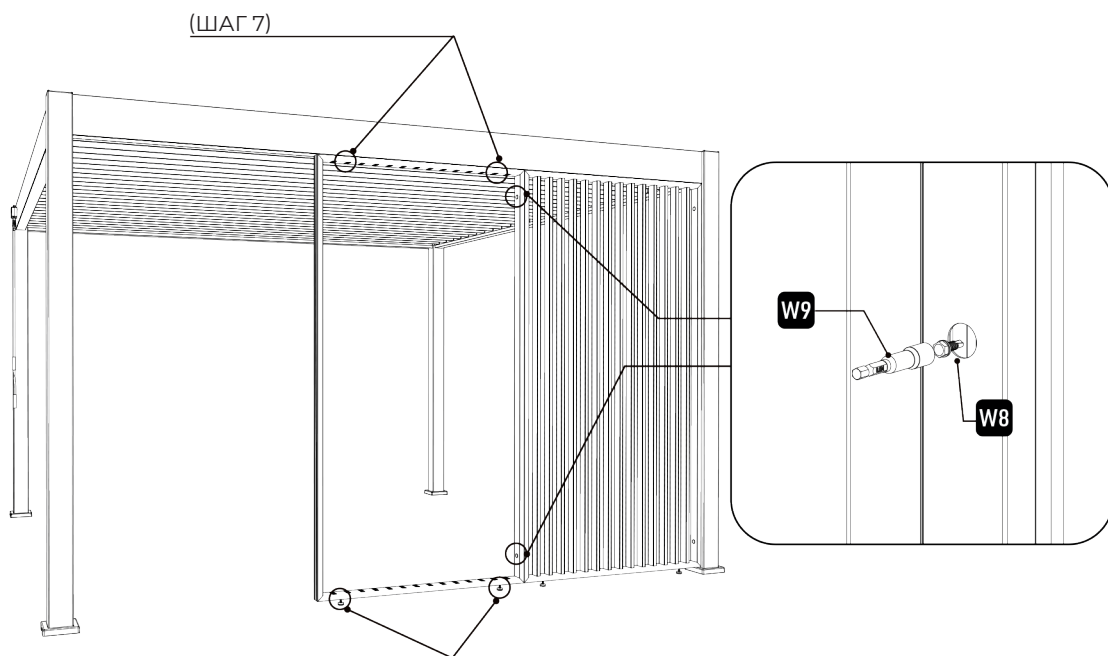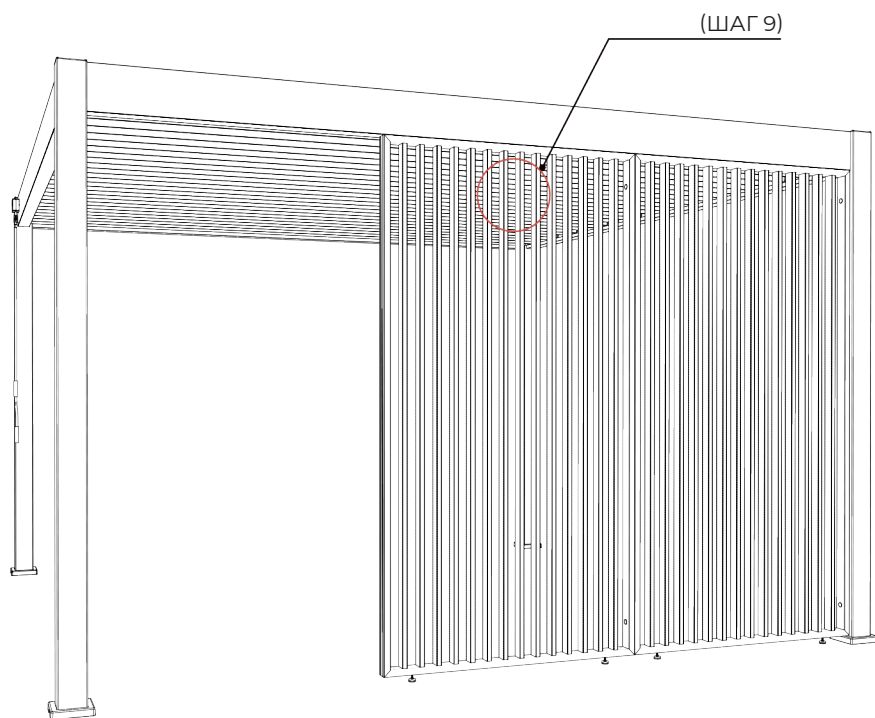

При установке трех защитных панелей повторите шаги, указанные выше.
При наличии какого-либо соединения, всегда необходимо закреплять рамку защитной панели в соответствии с шагом 8.

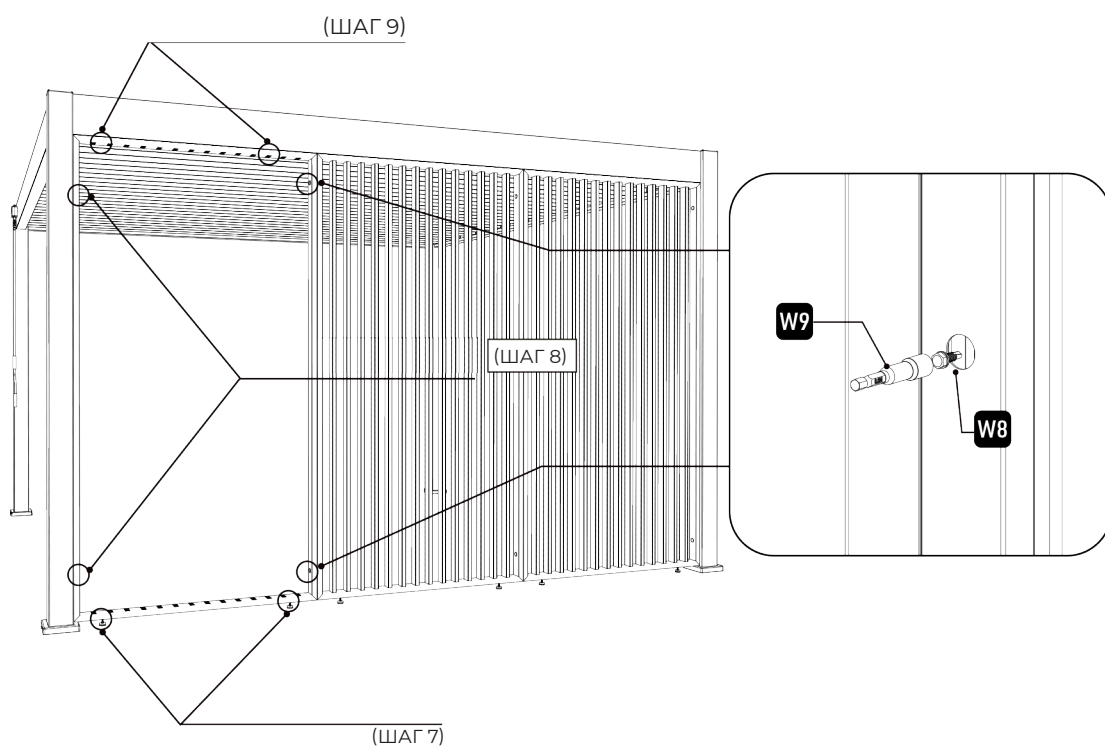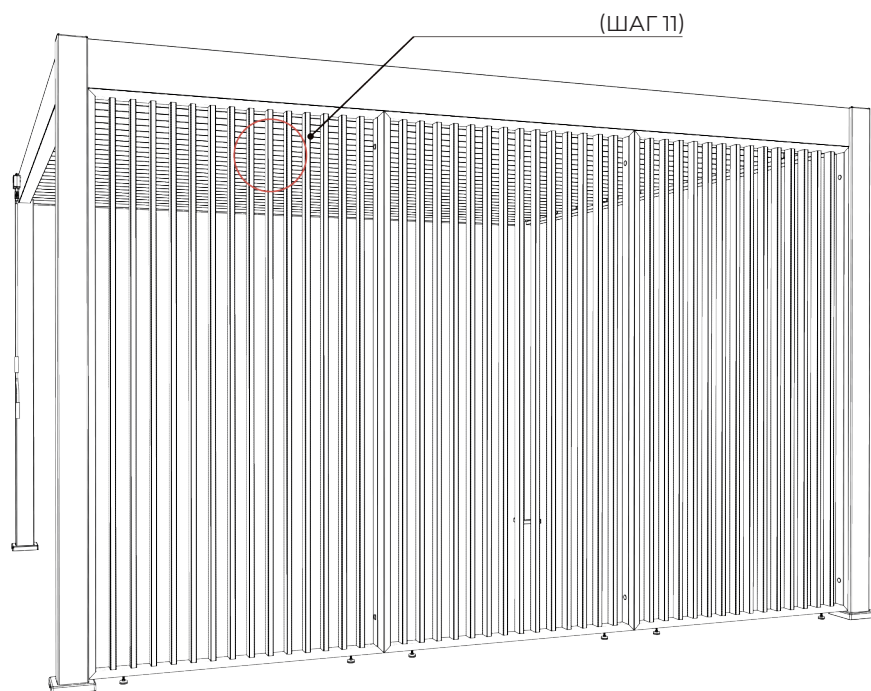

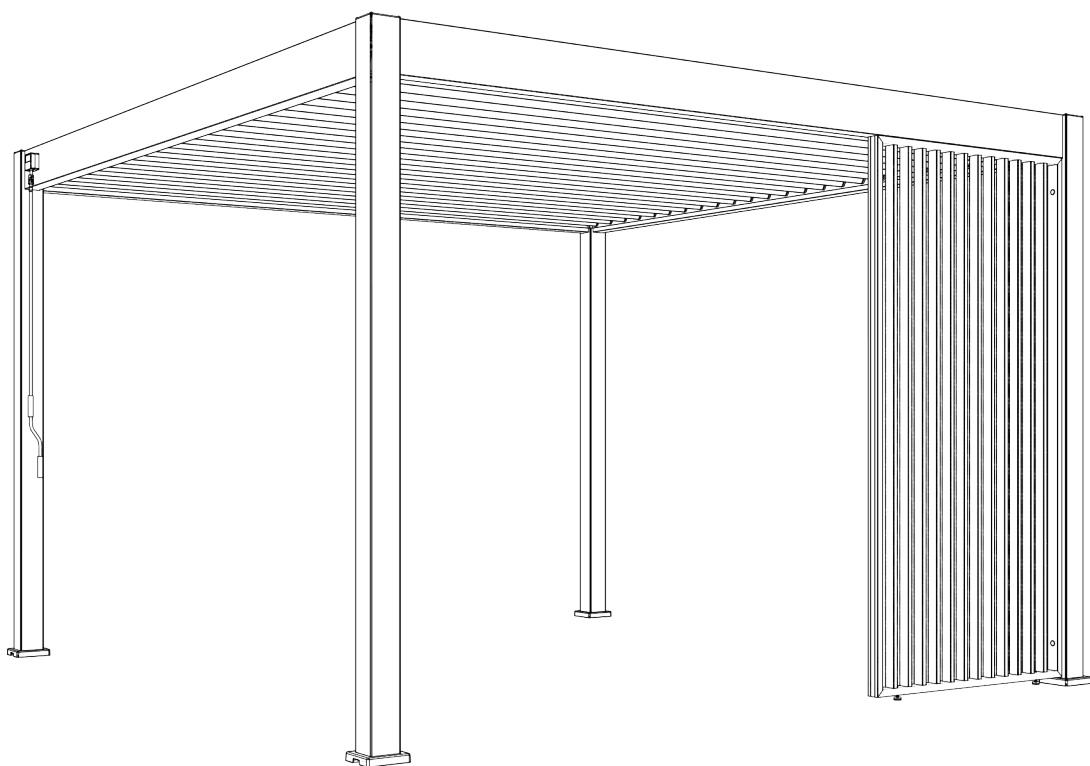

+ + + + +
+ + + +
+ + +
+ +
+

